

FABESIS

ENCLAVE 07

PROGRAMABLE MUSIC SYNTHESIZER
SINTETIZADOR MUSICAL PROGRAMABLE


INSTRUCTIONS MANUAL MANUAL DE INSTRUCCIONES

MMXXIV

ENCLAVE 01

SINTETIZADOR MUSICAL

MANUAL DE INSTRUCCIONES

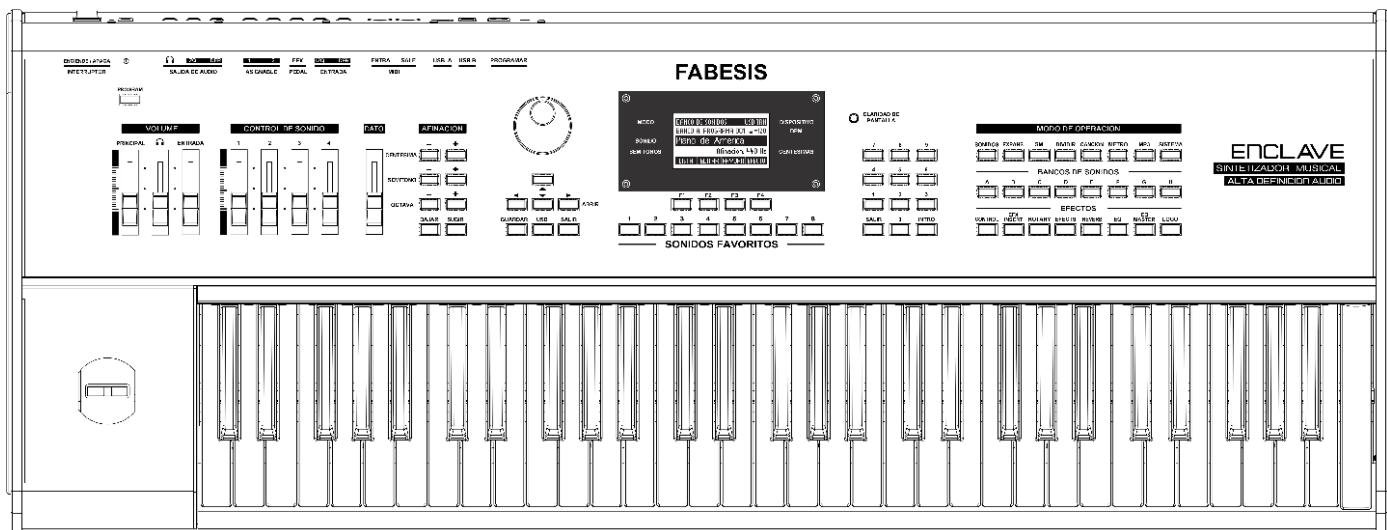

En Español

Premier Audio
V1.00
02/14/2024

FABESIS

FABESIS

Felicitades por su Compra.

Nos Dirigimos a Usted solo para decirle que nos alegra tenerlo como Cliente de Fabesis y Agradecemos Mucho su Compra.

Si necesita asistencia para usar su sintetizador, si tiene dudas o simplemente si necesita ayuda o por alguna razon no comprende algo puede visitarnos en nuestro sitio web [ww.fabesis.com](http://www.fabesis.com) enviarnos un mensaje usando correo electronico con toda confianza estamos disponibles para ayudarle, su satisfaccion tiene prioridad absoluta.

Nuevamente, Gracias Por su Preferencia.

Sinceramente,

Bautista D. Perez

Fabesis Corporation.

MANEJO DE DATOS

El uso incorrecto de este aparato puede causar malfuncionamiento y por consecuente el contenido de la memoria se puede perder. Por lo tanto recomendamos que guarde las programaciones importantes en un dispositivo USB. Debe comprender que Fabesis no aceptara ninguna responsabilidad si las programaciones se pierden.

NOTIFICACION IMPOTANTE

Este Producto ha sido fabricado de acuerdo a requerimientos estrictos de electricidad y voltaje de acuerdo al país donde será usado. Si usted compra este producto por internet asegúrese que en su país exista el voltaje requerido para el funcionamiento correcto de este producto.

ADVERTENCIA: El uso de este producto en otro país que no ha sido especificado para su uso puede ser peligroso y podría invalidar la garantía del fabricante o el distribuidor.

Por favor guarde su recibo de compras.

INDICE DEL CONTENIDO

Introduccion	1
General	2
Precauciones y Avisos.....	2
Panel Frontal	3
Control de Sonido	4
Afinacion y Navegacion	4
Pantalla y Sonidos Favoritos.....	5
Teclado Numerico.....	5
Modos de Operacion	6
Teclado	7
Palanca de Control.....	7
Panel Trasero	8
Pantalla Principal y Opciones.....	9
Como usar los sonidos.....	10
Editar Sonidos.....	11
Editar Sonidos - continuacion.....	12
Editar Efectos y Control.....	13
Banco General MIDI	14
Dividir Sonidos	15
Favoritos - Set de Canciones.....	16
Guardar Sonidos En Favoritos	16
Usar Sonidos Favoritos	17
Copiar set de Canciones	18
Metronomo.....	19
Sistema.....	20
Ajuste de Sistema.....	20
Ajuste General.....	20
Ajuste MIDI	20
Ajuste de Piano.....	21
USB Dispositivo	21
USB y Programacion.....	22
Cargar Programacion desde el USB.....	22
Guardar Programacion en el USB.....	23
Guardar Programacion en Los Bancos Internos.....	24
Tocar LOGO desde USB	25
Bancos de Sonidos.....	26
Programa Banco A.....	26
Programa Banco B.....	27

Programa Banco C	28
Programa Banco D	29
Programa Banco E.....	30
Programa Banco F.....	31
Programa Banco G	32
Programa Banco H	33
General MIDI.....	34
Division Banco A.....	35
Division Banco B.....	36
Division Banco C.....	37
Division Banco D.....	38
Division Banco E.....	39
Division Banco F.....	40
Division Banco G	41
Division Banco H.....	42
Expansion 1 – Joyas Gruperas.	43
Expansion 2 – Tropical Latino.	44
Expansion 3 – Mega Synths & Pads.	45
Expansion 4 – Choir	46
Expansion 5 – Producer.	47
Expansion 6 – EXP Bank F.	48
Expansion 7 – EXP Bank G.....	49
Expansion 8 – EXP Bank H.....	50
PCM Lista de Multisamples.	51
Banco Principal	51
PCM Lista de Multisamples Cont.	52
Banco Principal	52
PCM Lista de Multisamples Cont.	53
Banco Principal	53
Expansion 1 – Joyas Gruperas.	54
Expansion 2 – Latin Brasses.	55
Expansion 3 – Mega Synths and Pads.	56
Expansion 4 – Choir.	57
Expansion 5 – Producer.	58
Ayuda y Contacto.	59
Mensajes y Errores	59
Considerations Especiales.	59
Contacto.....	59
Especificaciones.	60
Aviso de Derechos de Autor.	60

Garantia Limitada.....	61
Glosario.....	61
Notas del Autor.....	62

Introduccion.

Las posibilidades que El Enclave te ofrece son infinitas y muy variadas. La calidad del sonido es a 24 bits con lo cual podras demostrar tus mejores habilidades como musico. Con este sintetizador podras crear un universo de nuevos sonidos y mejorar tus composiciones musicales notablemente. Al Mismo tiempo tendras la posibilidad de crear un mejor ambiente sonoro para tu publico y para tu repertorio musical. Este Sintetizador te sera muy util en un escenario musical o tambien en un estudio.

Las teclas son sensibles ala fuerza de ejecucion, lo cual indica que el sonido depende de como de fuerte presiones las teclas. El tacto de las teclas es suave y muy placentero lo cual te brindara una experiencia muy comoda ala hora de tocar una cancion.

Este sintetizador esta muy bien pensado y es muy facil de usar. La pantalla esta hecha en español usando lenguage comun que todos conocemos; cualquier musico lo puede comprender facilmente.

El panel frontal ha sido disenado con un aspecto clasico, tomando en cuenta las funciones mas necesarias para un musico ala hora de tocar una cancion. Para mayor comodidad la rueda de seleccion de sonidos esta instalada ala izquierda para no obstaculizar la vision de la pantalla ala hora de cambiar sonidos. Las luces de indicacion brindan una experiencia visual facil de comprender al mismo tiempo los

botones, y los deslizadores ofrecen la solidez de un instrumento para uso profesional.

La parte trasera contiene las salidas de Audifonos, Salida Estereo, Entrada de Audio, Entradas y Salidas MIDI, y Puertos de USB. En conclusion el Enclave es un sintetizador para uso profesional con una calidad de sonido de primer nivel, con una buena capacidad de memoria para el almacenamiento interno de sonidos.

Respecto ala memoria El Enclave tiene un espacio muy grande para guardar sonidos, tiene 25 bancos internos, en ellos puedes guardar hasta 4224 Sonidos, los cuales estan repartidos en esta forma: 1024 en Programa, 1024 en Expansion, 1024 en Division, 128 en GM para un total de 4096. Adicionalmente 128 Mini Bancos en modo cancionero.

En la parte izquierda del teclado esta la palanca de modificacion de sonido con la cual puedes modular y modificar la afinacion del sonido en tiempo real.

El Puerto USB ofrece la posibilidad de guardar tus programaciones de forma facil y Segura. Simplemente, presiona el boton de USB en el panel frontal, selecciona la opcion de guardar programacion y listo. Ahora Tus sonidos estaran seguros en tu memoria USB.

Para Reprogramarlo, simplemente presiona el boton USB, Cargar programacion y el Enclave hara el resto.

General.

El Enclave es un sintetizador moderno que tiene todo tipo de sonidos para musica latina incluyendo, trompetas, pianos, acordeones, flautas, zamponas, quenas, violines, pianos electricos, percusiones y mucho mas.

Los Sonidos que aqui se encuentran han sido grabados por Profesores, Ingenieros y Musicos de Estados Unidos, El Salvador, Republica Dominicana, Mexico, Peru, y Portugal. Muchos de las funciones Incluyen:

- Audio de primer nivel.
- Facil de usar.
- Lenguaje fácil de entender.
- Facil de llevar.
- Facil de programar.
- Construccion de metal.
- Diseño totalmente nuevo.
- Control directo de afinacion.
- Pantalla en Espanol.
- Sonidos latinos grabados y programados por latinos.
- Mas control en la articulación del sonido.
- Modo Cancionero.
- Ergonomico: rueda ala izquierda.
- Botones de afinacion directa.
- Tecla suave al tacto.
- Diseñado y Ensamblado en Estados Unidos.

Precauciones y Avisos.


Asegurese de mantener el nivel del volume en el nivel mas bajo para evitar daños a su equipo de audio. El nivel de salida de audio del sintetizador es alto y puede causar daños si no es usado correctamente.

Instrucciones:

- Almacenar en un Lugar Seco a la Temperatura del Cuarto.
- Usar solo el Adaptador Electrico Recomendado.
- Usar los Audifonos con Moderacion porque pueden causar daño al Oido.
- Limpiar la superficie con una toalla humeda en agua tibia para remover el polvo.
- Cubrir El Sintetizador cuando no esta en uso para evitar la entrada de polvo.
- No Usar Alcohol o Benzina para Limpiar El Sintetizador porque puede diluir la pintura.
- No Exponer a la humedad o a la lluvia.
- No Exponer El Sintetizador al Sol.
- No dejar caer el Sintetizador.
- No derramar liquidos en el panel frontal porque puede dañar los circuitos eléctricos.

Panel Frontal.


PANEL FRONTAL

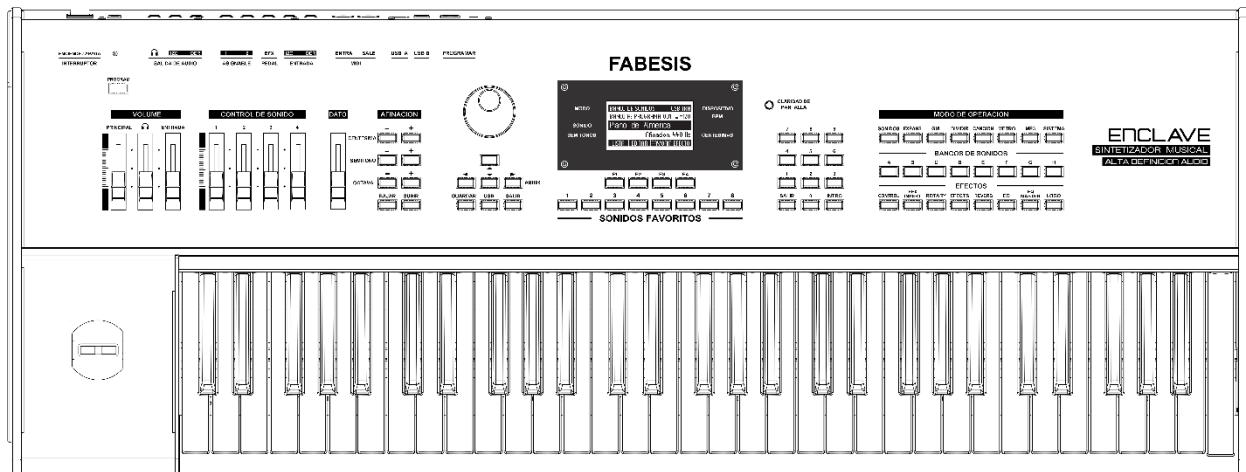

PROGRAM



VOLUME

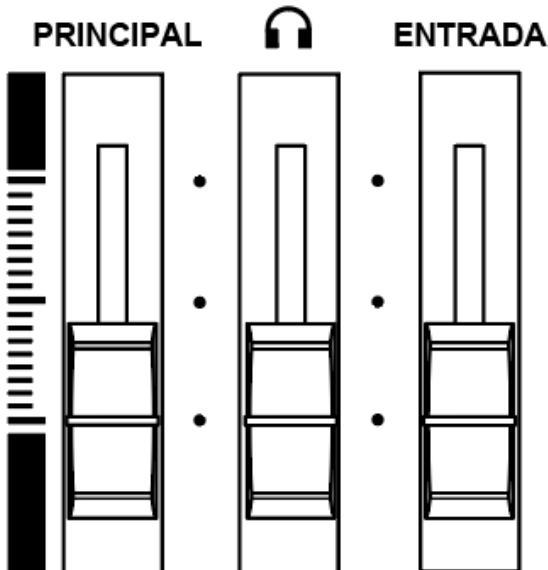

PROGRAM: Sirve para cargar los sonidos de los bancos internos: banco principal, expansiones y samples de usuario.


PRINCIPAL: Controla el nivel de la salida de audio principal.

AUDIFONO: Controla el nivel de la salida de Audio del Audifono.

ENTRADA: Controla el nivel de la entrada de Audio.

INDICADOR DE NIVEL: Ayuda a identificar la posición del potenciómetro.

Control de Sonido.

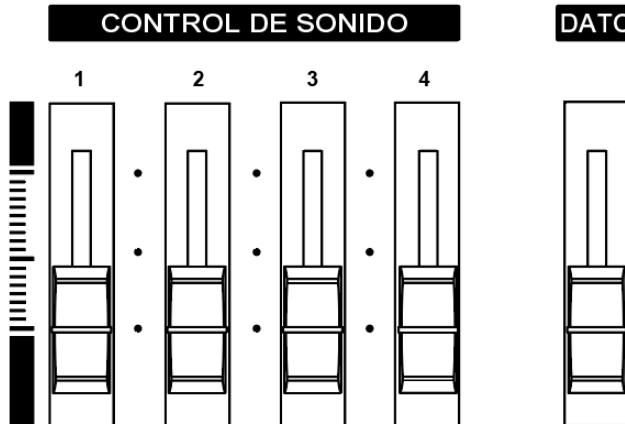

CONTROL DE SONIDO: Sirve para ecualizar y para controlar el volumen de los canales de división.

DATO: Sirve para cambiar parámetros internos.

Afinacion y Navegacion.

CENTESIMA: Cambia la afinación global en centesimas.


SEMITONO: Cambia la afinación global en semitonos.

OCTAVA: Cambia la afinación global en 12 semitonos.

BAJAR Y SUBIR: Sirve para cambiar sonidos y para cambiar parametros.

RUEDA: Sirve para cambiar Sonidos y para cambiar parametros.

GUARDAR: Sirve para guardar las ediciones en la memoria interna del sintetizador.

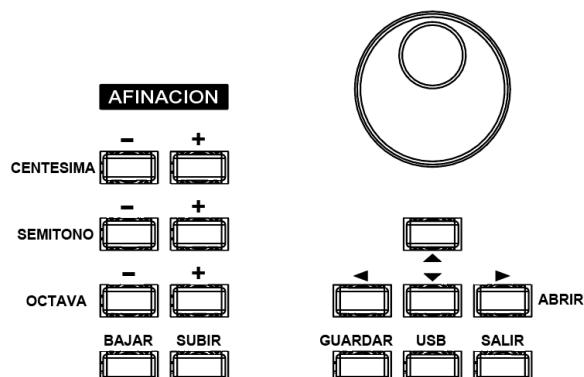

BOTONES ARRIBA/ABAJO:

▼ ▲ : sirven para seleccionar los parametros del menu.

BOTONES IZQUIERDA/DERECHA:

◀ ▶ : Sirven para cambiar sonidos y para cambiar parámetros.

USB: Sirve para cargar y guardar las programaciones.

SALIR: Sirve para salir de cualquier menú.

Pantalla y Sonidos Favoritos.




CLARIDAD DE PANTALLA: Reduce o aumenta la claridad de la pantalla.

BOTONES DE FUNCION: Selecciona las opciones del menú en la pantalla. F1, F2, F3, F4.

SONIDOS FAVORITOS: Aquí puedes guardar tus sonidos favoritos y después acceder a ellos de forma fácil y rápida. 1 - 8.

Teclado Numerico.

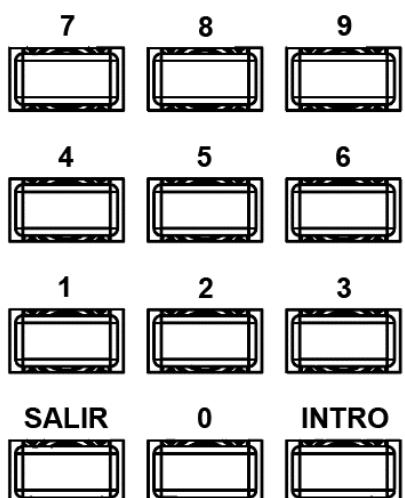

TECLADO NUMERICO: Sirve para buscar los sonidos de forma directa y rápida. También sirve para cambiar parámetros de forma directa.

Modos de Operacion.

MODO DE OPERACION

SONIDOS EXPANS GM DIVIDIR CANCION METRO MP3 SISTEMA



BANCOS DE SONIDOS

A B C D E F G H



EFFECTOS

CONTROL EFX INSERT ROTARY EFFECTS REVERB EQ EQ MASTER LOGO



USAR SONIDOS DE FABRICA:

Para usar los sonidos de fabrica presione el boton **SONIDOS** que esta en el panel derecho. Esta opción le permitirá usar cualquiera de los 8 bancos que estan etiquetados: **A, B, C, D, E, F, G, H.**

De igual manera puede acceder a los otros bancos usando el botón **EXPANS**, **GM** o **DIVISION** para acceder a los 8 bancos que corresponden al banco General MIDI, expansiones y divisiones.

SONIDOS: Este modo sirve para acceder a los bancos de sonidos de fabrica que son: **A, B, C, D, E, F, G, H.** Cada Banco tiene 128 espacios.

EXPANS: Este modo sirve para acceder a las expansiones de sonidos. De igual manera puedes acceder a los bancos: **A, B, C, D, E, F, G, H.** Cada banco contiene 128 espacios

GM: Este modo sirve para acceder al banco standard General MIDI. Este banco solo contiene 128 instrumentos.

DIVIDIR: Este modo sirve para dividir los sonidos en capas. Se pueden dividir

hasta 8 sonidos y asignarles un rango de teclas determinado. Posteriormente puedes guardar la configuración en un espacio del banco que consideres conveniente. Son 8 Bancos: **A, B, C, D, E, F, G, H.** Cada banco contiene 128 espacios

Nota: Algunos bancos pueden contener espacios vacíos y se pueden usar para asignar nuevos sonidos.


CANCION: En este modo puedes seleccionar el grupo de sonidos que vas a usar para una canción determinada.

METRO: En este modo puedes activar el metronomo.

MP3: En este modo puedes tocar tus canciones en formato wave o MP3.

SISTEMA: Este es el modo global del sintetizador en el cual puedes acceder a ajustes generales del sistema.

Teclado.

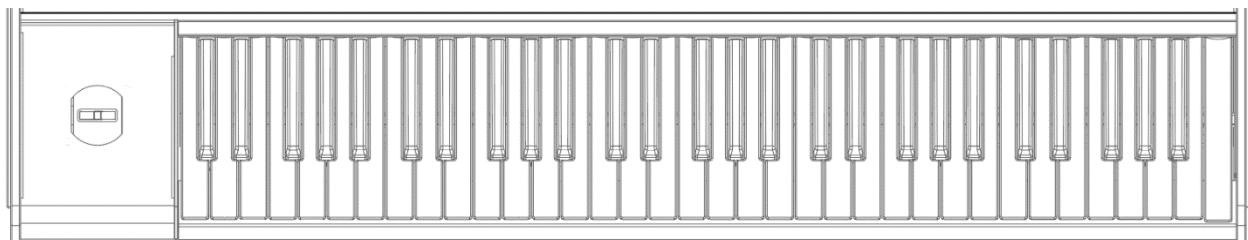

El Teclado produce un efecto suave y rápido con una duración aproximada de 3 millones de ejecuciones en condiciones normales.


Operación Normal: -5° a +45 °C

Storage:

Palanca de Control.

La Palanca de control del sonido sirve para modificar la entonación del sonido en tiempo real. Esto incluye la curvatura de la entonación/afinación, la modulación y efectos.

Para programar ver [CURVA DE ENTONACION](#) en la pagina de editar sonidos.

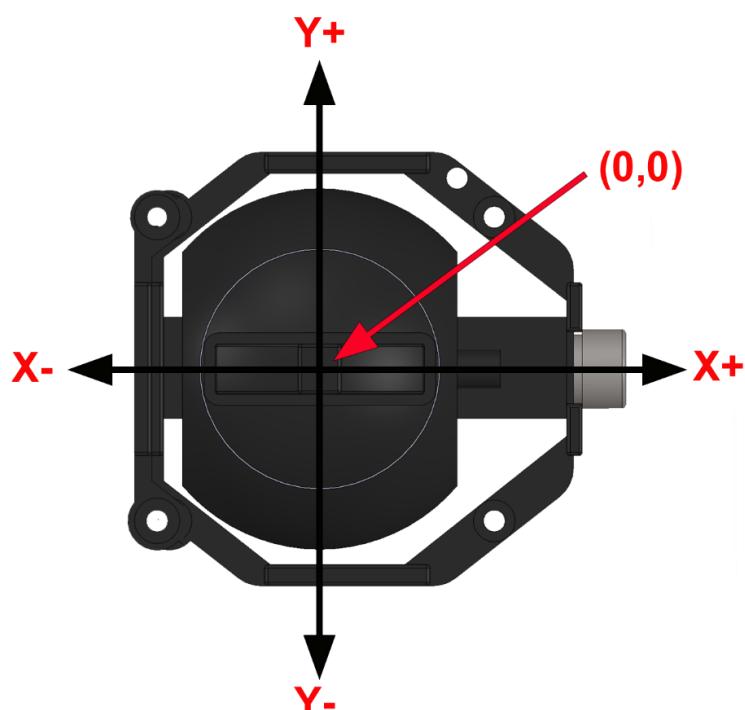

DIRECCION


Y+ ARRIBA: Controla los efectos de modulación, acordeón, tremolo y bocina giratoria.

Y- ABAJO: Controla el efecto de bocina giratoria y el filtro de atenuación.

X- IZQUIERDA: Controla la afinación del tono en forma decadente.

X+ DERECHA: Controla la afinación del tono en forma ascendente.

Panel Trasero.

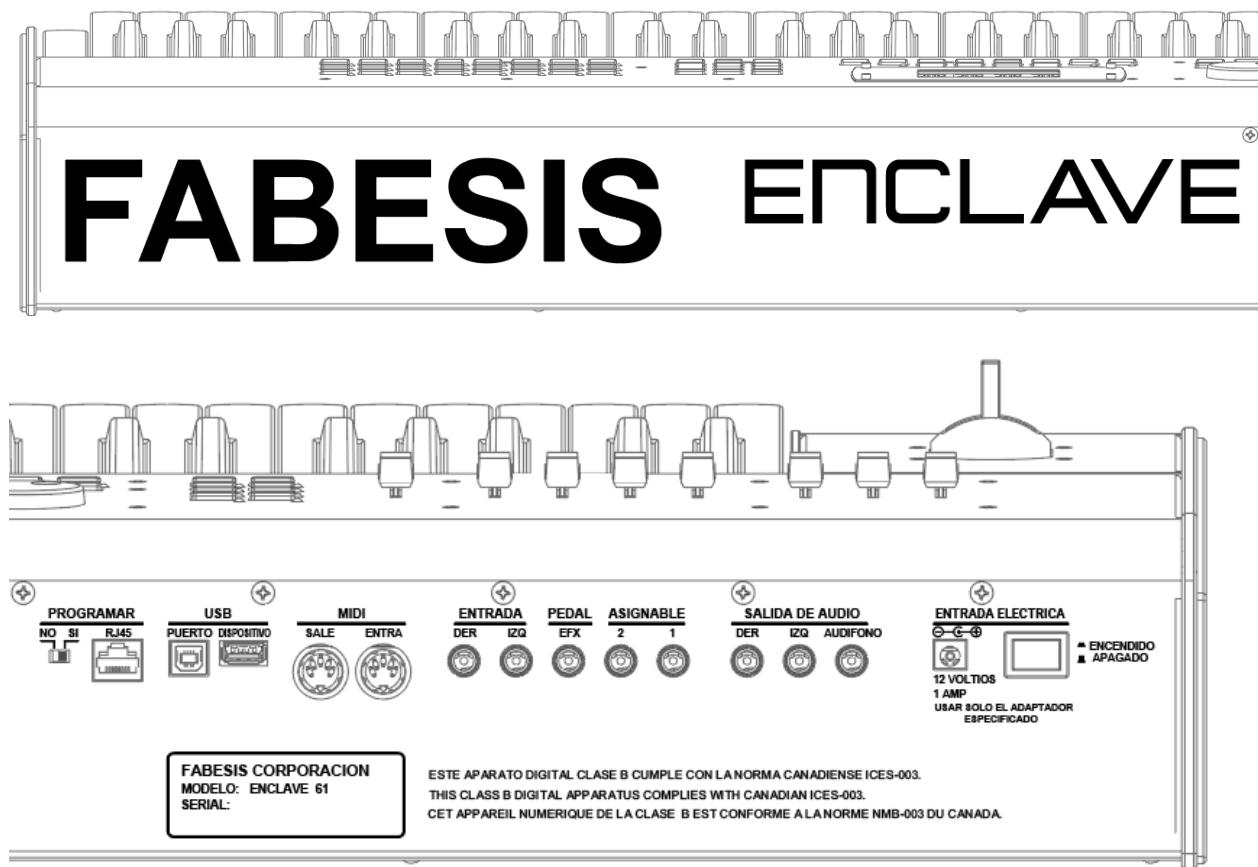

INTERRUPTOR: Este es el botón para encender o apagar el sintetizador.

ENTRADA ELECTRICA: 12VDC 1A. Centro Positivo. Usar solo el adaptador especificado.

AUDIFONO: Salida de audio para auriculares hasta 600Ohm.

SALIDAS DE AUDIO: Salidas No balanceadas de audio: Izquierda Y Derecha. Usar cable TRS ¼.

ASIGNABLE: Salidas de audio asignables por el usuario.

PEDAL: Se puede conectar un pedal para controlar los efectos asignados a la programacion.

ENTRADA DE AUDIO: Puede conectarse para grabar audio.

MIDI ENTRADA: Conector para entrada MIDI.

MIDI SALIDA: Conector para salida MIDI.

USB DISPOSITIVO: Conector para dispositivos de USB.

USB PUERTO: Conector para Puertos de USB.

RJ45 CONECTOR: Conector para programación de fabrica.

SWITCH DE PROGRAMACION: Activa el modo para cargar Los Bancos Internos, Expansiones, y Samples.

Pantalla Principal y Opciones.



PRESET BANK A 001 Piano de America 002 Acordeon Vivo! 003 Romance E. Piano 004 Flauta SELECT SALIR	FACTORY BANK 013 Acordeon Cerrado 001 Piano de America 012 Boton 001 Piano de America EXPS EDITAR SALIR GUARD	001: Coleciala 1 P0013 Coleciala 2 PB007 Saxofon Ensamble 3 PC055 Guitarra Electrica1 4 PC089 La Gallinita Sax ABAJO HOMBRE SALIR COPIA
LISTA: Muestra el banco de sonidos.	EDITAR: Para editar los sonidos.	FAVORITOS: Para guardar los sonidos favoritos.

PRESET BANK: Indica el modo del sintetizador.

USB: El USB ha sido conectado en el sintetizador.

TRN: Indica que la afinación del sintetizador ha sido cambiada.


BANK A SONIDO 001: Indica el banco y el numero del sonido.

J=120: Representa los pulsos por minuto del metrónomo.

Piano de America : Indica el nombre del Sonido.

Como usar los sonidos.

MODO DE OPERACION

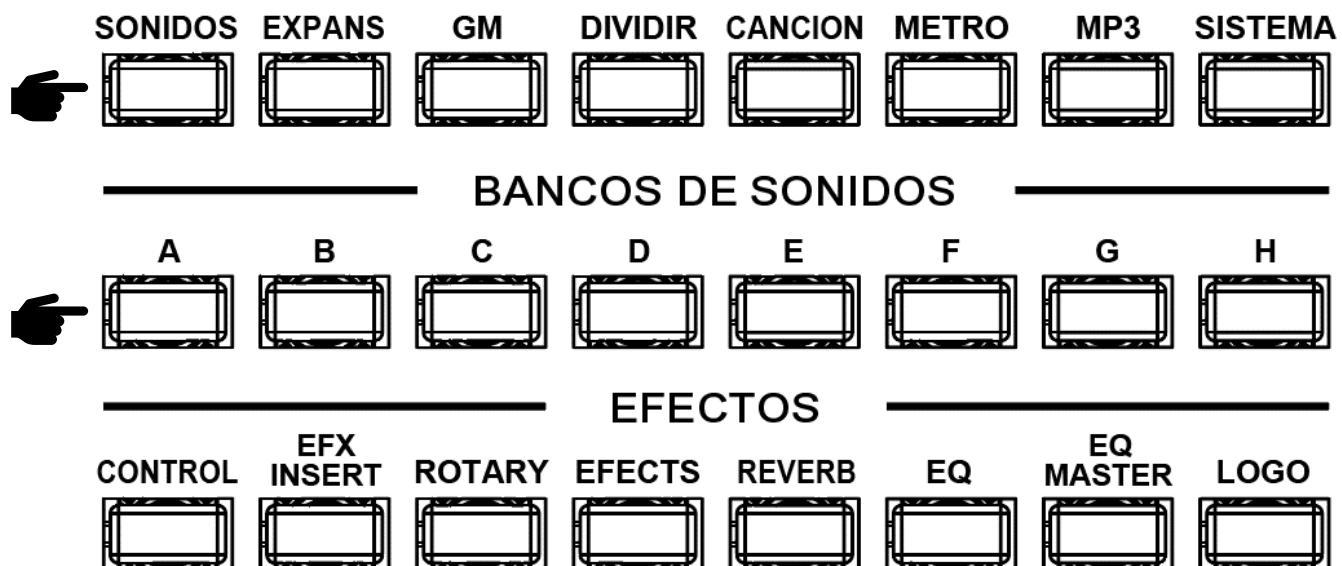

USAR SONIDOS DE FABRICA:

Para usar los sonidos de fabrica presione el boton **SONIDOS** que esta en el panel derecho. Esta opción le permitirá usar cualquiera de los 8 bancos que estan etiquetados: **A, B, C, D, E, F, G, H.**

De igual manera puede acceder a los otros bancos usando el botón **EXPANS**, **GM** o **DIVISION** para acceder a los 8 bancos que corresponden al banco General MIDI, expansiones y divisiones.

SONIDOS: Este modo sirve para acceder a los bancos de sonidos de fabrica que son: **A, B, C, D, E, F, G, H.** Cada Banco tiene 128 espacios.

EXPANS: Este modo sirve para acceder a las expansiones de sonidos. De igual manera puedes acceder a los bancos: **A, B, C, D, E, F, G, H.** Cada banco contiene 128 espacios

GM: Este modo sirve para acceder al banco standard General MIDI. Este banco solo contiene 128 instrumentos.

DIVIDIR: Este modo sirve para dividir los sonidos en capas. Se pueden dividir hasta 8 sonidos y asignarles un rango de teclas determinado. Posteriormente puedes guardar la configuración en un espacio del banco que consideres conveniente. Son 8 Bancos: **A, B, C, D, E, F, G, H.** Cada banco contiene 128 espacios.

Nota: Algunos bancos pueden contener espacios vacíos y se pueden usar para asignar nuevos sonidos.

CANCION: En este modo puedes seleccionar el grupo de sonidos que vas a usar para una canción determinada.

METRO: En este modo puedes activar el metronomo.

MP3: En este modo puedes tocar tus canciones en formato wave o MP3.

SISTEMA: Este es el modo global del sintetizador en el cual puedes acceder a ajustes generales del sistema.

Editar Sonidos.

PRESET BANK USB TRN
BANK C SONIDO 004: ♩=120
Trompeta Mariachi

LISTA | **EDITAR** | **FAV** | **EFFECTOS**

Presione el botón **EDITAR**

FACTORY BANK
216 Trompeta Mariachi Bright
001 Piano de America
001 Piano de America
001 Piano de America
EXPS | **EDITAR** | **SALIR** | **GUARDAR**

Nuevamente presione **EDITAR** para entrar a los parámetros que corresponden al instrumento seleccionado.

SONIDO 1 216: Trompeta Maria
Activado On
Volume 127
Afinacion 64
Transponer n
RESET **SALIR**

RUEDA: Cambia los valores.

◀ ▶ : Botones de dirección también cambian los valores.

SONIDO ACTIVADO: Determina si el sonido esta activado o esta apagado.

VOLUME: Determina el nivel de audio del sonido.

FUERZA DE INCLINACION: Puede usarse en combinación con la fuerza de compensacion para obtener el instrumento ideal. Los valores son de 1 a 127.

AFINACION: Sirve para cambiar la afinación del sonido en centésimas. Los valores son de 1 a 127.

TRANSPONER: Sirve para cambiar la afinación del sonido en valores de -12 a +12 semitonos.

OCTAVA: Sirve para cambiar la afinación del sonido en valores de -3 a +3 octavas.

ENTRADA DEL SONIDO: Sirve para modificar la entrada del sonido. Los valores son de 1 a 127.

CAIDA DEL SONIDO: Sirve para modificar el descenso del sonido. Los valores son de 1 a 127.

TERMINACION DEL SONIDO: Sirve para modificar la libertad/agilidad con la que el sonido se desenvuelve después que se suelta la tecla. Los valores son de 1 a 127.

FILTRO DE ATENUACION: Sirve para reducir las frecuencias sonoras altas del sonido. Los valores son de 1 a 127.

FILTRO DE RESONANCIA: Sirve para incrementar las frecuencias sonoras altas del sonido. Los valores son de 1 a 127.

PRESION DE LA TECLA: Sirve para la activación de efectos asignados a dicha función, por ejemplo la modulacion. Los valores son de 1 a 127.

FUERZA DE COMPENSACION: Sirve para mejorar la fuerza de ejecución del sonido. Los valores son de 1 a 127.

BALANCE: Sirve para mover la posición del audio del sonido en el espectrum estereo, por ejemplo: de izquierda a derecha o viceversa.

Editar Sonidos - continuacion.

CURVA DE ENTONACION: Esta función esta vinculada a la palanca de control de sonido para cambiar la afinación del sonido en tiempo real.

RAPIDEZ DEL FILTRO FREQ BAJA: Modifica la rapidez del pulso agregando vida y energía al sonido. Los valores son de 1 a 127.

INTENSIDAD DEL FILTRO: Modifica la intensidad del pulso agregando movimiento al sonido. Puede ser usado para modular efectos como vibrato, tremolo o fase. Los valores son de 1 a 127.

RETRASO DEL FILTRO: Retrasa la entrada del pulso. Los valores son de 1 a 127.

MULTI TELCLA: Sirve para activar o desactivar la ejecución conjunta de las teclas. Al desactivar esta función se obtiene la ejecución de la tecla en modo Monofónico, es decir, el sonido se producirá por una sola tecla.

NIVEL DE EXPRESION: Sirve para cambiar el nivel del sonido del instrumento al que fue asignado sin afectar los otros canales.

PORTAMENTO DEL SONIDO: Esta función sirve para transportar la afinación del sonido de una tecla a otra en tiempo real.

TIEMPO DEL PORTAMENTO: Sirve para ajustar el tiempo del portamento del sonido.

CONTROL DEL PORTAMENTO: Esta función sirve para cambiar la forma en la que el portamento se ejecuta, ya sea en modo legato (conectado) o modo staccato (desconectado).

PEDAL: Sirve para la ejecución de efectos, ya sea modulación, sostenido o tremolo.

Editar Efectos y Control.

MODO DE OPERACION

SONIDOS EXPANS GM DIVIDIR CANCION METRO MP3 SISTEMA



BANCOS DE SONIDOS

A B C D E F G H



EFFECTOS

CONTROL EFX INSERT ROTARY EFFECTS REVERB EQ EQ MASTER LOGO



CONTROL: En este modo puedes programar la palanca, el pedal y parte de los efectos. La lista incluye:

- **Control Preset:** Modulacion, Rotary, Tremolo.
- **Palanca Arriba,**
- **Palanca Abajo,**
- **Modo de Pedal:** Accordion, Cut Freq, Switch Regs, Pitch-, Pitch+, Damper-Sustain, Modulate, Rotary, Shake.

Aquí también encontrarás programas preprogramados del control tales como: Modulacion, Rotary, Tremolo.

EFX INSERT: Este modo está dedicado a la sección de efectos insertados por canal. TBD.

ROTARY: En este modo puedes acceder a los efectos de bocina giratoria.

EFFECTS: En este modo accedes a los efectos de: Chorus, Tremolo,

PanTremolo, Phaser, Acordeon, Acordeon II, Trompeta, y Rotary.

REVERB: Aquí accedes a los efectos de: Room1, Room2, Hall1, Hall2, Stage, Choir, Long Reverb, Short Reverb, New Reverb.

EQ: Aquí accedes al Ecualizador de 4 bandas. Cada banda tiene un rango de -10 a +10.

EQ MASTER: Aquí accedes al Ecualizador Master el cual tiene diferentes programas tales como: Cristalizador, Balanceado, Flat, Bright, Sweet, Mellow, Dark.

LOGO: Este botón sirve para tocar el logo de tu grupo. Puedes poner hasta 5 logos en un USB con formato FAT32 con el Nombre: Logo 1 – Logo 5 y el Enclave lo tocará al presionar el botón.

Banco General MIDI.

Los sonidos del banco General MIDI se pueden usar tal como vienen de fabrica, pero también se pueden editar para combinarlos con otros sonidos dentro del sintetizador. Para ello siga los siguientes pasos

En el banco **GM** presiona el botón **EDITAR**:




Entonces aparecerá este menú:



Después presiona **GUARDAR** para guardar el sonido en un espacio nuevo para editar el sonido.

Una vez que el sonido está en el nuevo espacio presiona nuevamente **EDITAR** para entrar al menú de edición, después puede guardar la configuración.

Dividir Sonidos.

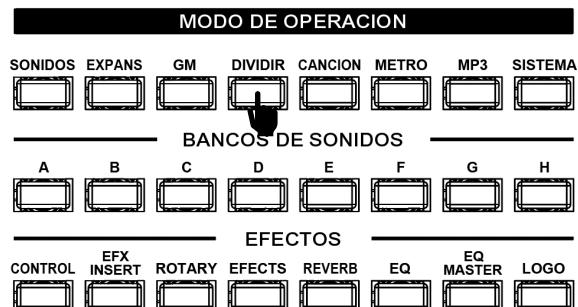

DIVIDIR SONIDOS: Para dividir los sonidos presione el botón **DIVIDIR** que está en el panel derecho. Esta opción le permitirá usar cualquiera de los 8 bancos que están etiquetados: **A, B, C, D, E, F, G, H.**

SPLIT BANK **USB**
BANK A SPLIT: 002 **J=120**
Tuba y Bajo Sesto

LISTA | **EDITAR** | **FAV** | **IFX**

Presione el botón **EDITAR** para acceder a los sonidos

PRESET BANK A
PA 088 Tuba Banda
PB 028 Bajo Sesto
GM 001 Acoustic Piano
GM 001 Acoustic Piano
PRES.A | **EDITAR** | **SALIR** | **GUARDAR**

Nuevamente presione **EDITAR** para entrar a los parámetros que corresponden al instrumento seleccionado.

Aquí están los parámetros que se pueden editar:

SOUND 01 088:Tuba Banda

Activado	ON
Volume	127
Tecla Alta	A#4
Tecla Baja	A0
RESET	
SALIR	GUARDAR

RUEDA: Cambia los valores.

◀ ▶ : Botones de dirección también cambian los valores.

SONIDO ACTIVADO: Determina si el sonido está activado o está apagado.

VOLUME: Determina el nivel de audio del sonido.

TECLA ALTA: Determina el rango más alto aceptado de las teclas que corresponden a ese sonido.

TECLA BAJA: Determina el rango más bajo aceptado de las teclas que corresponden a ese sonido.

TRANSPONER: Sirve para cambiar la afinación del sonido en -12 a +12 semitonos.

OCTAVA: Sirve para cambiar la afinación del sonido en -3 a +3 octavas.

BALANCE: Sirve para mover la posición del audio del sonido en el espectro estéreo, por ejemplo: de izquierda a derecha o viceversa.

PEDAL: Sirve para la ejecución de efectos, ya sea de modulación, sostenido o tremolo.

Efectos en la División: Los efectos en la división funcionan por separado de los sonidos de fábrica. Por lo tanto es necesario volver a programarlos nuevamente de la misma manera que los sonidos normales.

Favoritos - Set de Canciones.

Guardar Sonidos En Favoritos

PRESET BANK **USB TRN**
BANK C SONIDO 008: $\text{♩} = 120$
Alto Sax Vibrato

LISTA | EDITAR | **FAV** | EFECTOS

En el menú principal presione el botón **FAV** enseguida aparecerá el siguiente menú:

005: Por tu Amor
1 **P0008 Alto Sax Vibrato**
2 A001 Espacio Vacío
3 A001 Espacio Vacío
4 A001 Espacio Vacío
ABAJO | NOMBRE | SALIR | GUARDAR


Elija un espacio del 1 al 8 para guardar el sonido y guárdelo usando el botón **GUARDAR**.

Puedes guardar hasta 8 Sonidos en 128 bancos y a cada banco puede tener el nombre de la canción a la cual pertenecen los sonidos.

Para cambiar las canciones, puedes usar la rueda o los botones **SUBIR** o **BAJAR**

Nota: Aquí Mismo se le puede poner un nombre a la canción para tener un orden de canciones adecuado.

Usar Sonidos Favoritos.

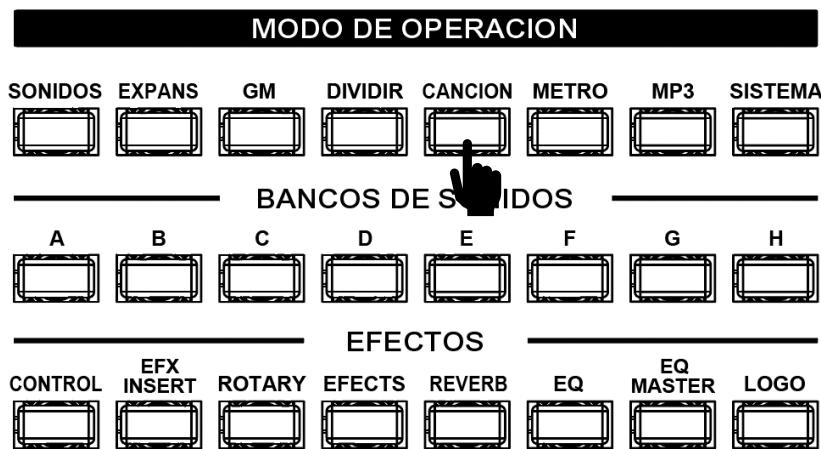

En el panel frontal derecho presiona el botón **CANCION** enseguida aparecerá el siguiente menu:



Aquí puedes usar los 8 sonidos que fueron guardados en los favoritos usando los botones 1 – 8.

ARRIBA: Sirve para acceder a los sonidos del 1 al 4.

ABAJO: Sirve para acceder a los sonidos del 5 al 8.


NOMBRE: Sirve para cambiar el nombre a la canción.

SALIR: Sirve para salir del Modo.

COPIAR: Copia la configuración.

Nota: Puedes cambiar las canciones, usando la rueda o los botones **SUBIR** o **BAJAR**.

Copiar set de Canciones.

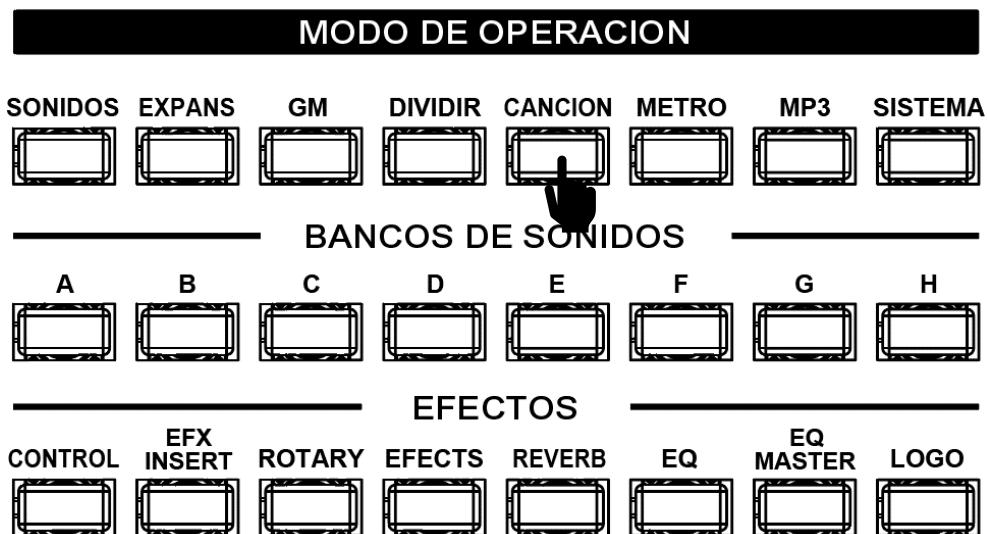

Para copiar un set de canciones presiona el botón **CANCION** en el panel frontal derecho para acceder a este menú:

001: Colegiala

- 1 P001B Colegiala
 - 2 PB007 Saxofon Ensamble
 - 3 PC055 Guitarra Electrica1
 - 4 PC089 La Gallinita Sax
- ABAJO NOMBRE SALIR COPIAR



Presione el botón **COPIAR** enseguida aparecerá el siguiente menú:

- Select location
 - 001 Colegiala
 - 002 Columba
 - 003 Mas Que Tu Amigo
 - 004 Por esa Vez
- SELECT SALIR GUARDAR



Aquí puede escoger un espacio del 1 al 128 para guardar el set de sonidos junto con el nombre de la canción.

Guardelo usando el Botón **GUARDAR**.

SELECT: Selecciona el espacio.

SALIR: Sale del modo

Metronomo.

El metrónomo es una herramienta que produce un ritmo estable el cual ayuda a los músicos a tocar de manera precisa en el tiempo.


Valores de tiempo de 10 a 400.Metronomo.



Los ritmos son medidos en pulsos por minuto.

Reproductor de Wave y MP3.

El reproductor de wave y MP3 permite la reproducción de música y logos de forma fácil y práctica. Con esta opción puedes acceder al contenido del USB.

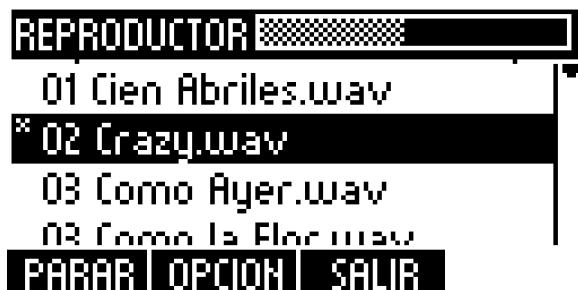

TOCAR: Reproduce el audio almacenado en el USB.

PARAR: Detiene la reproducción del audio almacenado en el USB.


Los dispositivos recomendados deben ser de 32GB en formato FAT32.

Las Opciones disponibles son:

- **Play Mode:** Repeat All, Repeat, Single, Random, Logo
- **Song Volume:** 0-20
- **Song Transpose:** 0 - 24
- **Key Transpose:** C-24 a C+24

Sistema.

El menu de sistema contiene todos los ajustes globales del sistema, incluyendo la pantalla, el teclado, panel frontal, teclas y botones. Para una guía mas clara vea el mapa de la guía del teclado la cual esta descrita en la parte de abajo.

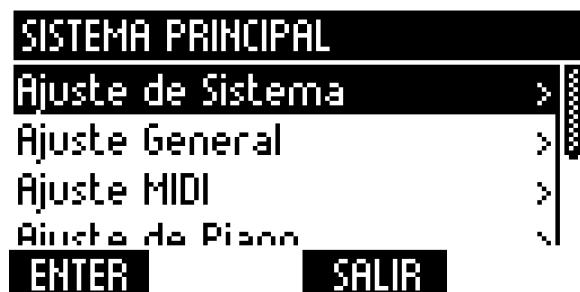

La configuración del sistema esta descrita de la siguiente forma:

Ajuste de Sistema.

➤ Pantalla:

- Claridad: 0 -127.
 - Contraste: 0 – 20.
 - Invert: ON/OFF.
-
- **Auto Apagar:** OFF, 15 – 30 – 60 – 90 -120 minutos.
 - **Reset Favoritos:** Borra los Favoritos. Carga los sonidos de fabrica.
 - **Guardar Todo:** Guarda todo en la memoria interna.
 - **Reset de Fabrica:** Carga la programación de fabrica.

Ajuste General.

- **Equalizador:** Crystalizer, Balanced, Flat, Bright, Sweet, Mellow, Dark.
- **Nota Principal:** C-24 a C+24.
- **Afinacion:** 440.0hz a 53.0hz.
- **Volume de la Entrada:** 1 – 127.
- **Reverb de la Entrada:** 1 – 127.
- **Piano Informacion:** Aqui esta la información del Sintetizador. Tambien se puede hacer pruebas de función del teclado.

Ajuste MIDI.

- **Transmit Channel:** 1 a 16.
- **Local Control:** ON/OFF.
- **Program Change:** ON/OFF.

Sistema – continuacion.

Ajuste de Piano.



- **Reaccion del Teclado:**
 - Curva de Ejecucion: Constante, Standard, Soft, Very Soft, Hard.
 - Toque Minimo: 0 – 20.
 - Velocidad Constante: 0 – 127.
- **Master Volume:** 0 – 127.
- **Mod Amplitude:** 0 – 127.
- **Damper Resonancia:** 0 – 20.
- **Sympathetic Resonancia:** 0 – 20.
- **Temperamento:** Equal, Pythagor, Pure Major, Pure Minor, Mean Tone, Werck. III, Kirnb. III.
- **Nota:** C.

USB Dispositivo.

- **Cargar Todo:**
 - ENCLAVE.PRG
- **Cargar Banco:**
 - Cargar En →: PRESETS, EXPANSIONS, SPLITS.
 - Cargar En →: Bank A – B – C – D – E – F – G – H.
 - Escoger Banco: SONBANK A.BNK, DIVBANK A.BNK
- **Cargar Favoritos:**
 - FAVORIT.FAV.
- **Guardar Todo:**
 - Guarda en USB: ENCLAVE.PRG
- **Guardar Banco:**
 - De Donde? →: PRESETS, EXPANSIONS, SPLITS.
 - De que Banco? →: Bank A – B – C – D – E – F – G – H.
 - Guardar: → Guardar en USB: SONBANKA.BNK, DIVBANKA.BNK
- **Guardar Favoritos:**
 - Guardar en USB: FAVORIT.FAV.
- **Borrar:**
 - Esta function sirve para borrar contenido del dispositivo

USB y Programacion.

Cargar Programacion desde el USB.

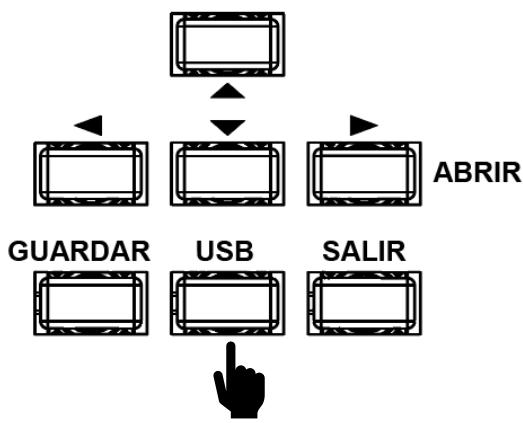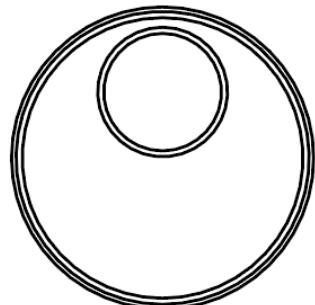

Enseguida aparecerá este menú:



Use los botones de navegación para elegir una opción. Aquí puede elegir lo que desea cargar, ya sea toda la programacion, banco o favoritos.

Por ejemplo: si elige la opción de cargar todo aparecerá el siguiente menú:



CARGAR SONIDOS DEL USB:

Use esta opcion para cargar los sonidos del USB.



Presione el boton **USB** enseguida aparecerá el siguiente menu:




Use la opcion **CARGAR**, despues presione **ABRIR**:

Use la opcion de **CARGAR** para cargar la programación en la memoria interna, sino presione **SALIR** para cancelar la operación.

Guardar Programacion en el USB.

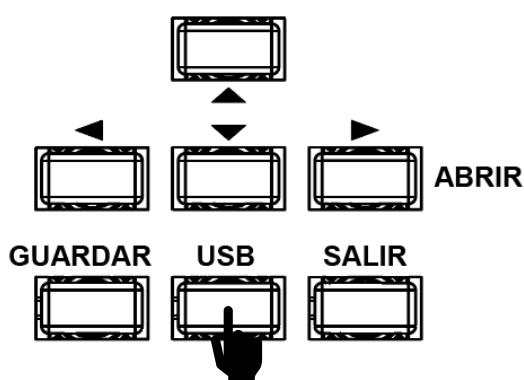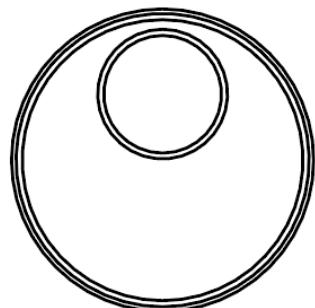

A continuación aparecerá este menú:

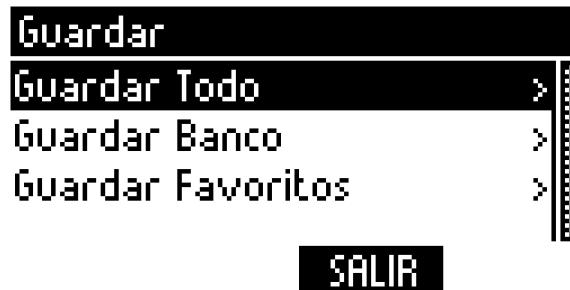

SALIR

Aquí puede elegir lo que desea guardar, ya sea toda la programación, banco o favoritos.

Por ejemplo si elige la opción de guardar todo aparecerá el siguiente menú:



GUARDAR SONIDOS EN USB:

Use esta opcion para guardar los sonidos en la memoria USB.

Presione el boton **USB** enseguida aparecerá el siguiente menu:



SALIR

Use los botones de navegación para elegir la opción **GUARDAR**, despues presione **ENTER** para ver las opciones.



Use la opcion de **GUARDAR** para guardar la programación en el **USB**:


CAMBIAR NOMBRE A LA PROGRAMACION:

De igual manera se puede cambiar el nombre de la programación a guardar usando el botón **NOMBRE** para renombrar la programacion

NOMBRE: Sirve para entrar al menú de renombrar.

GUARDAR: Guarda la configuración.

Guardar Programacion en Los Bancos Internos.

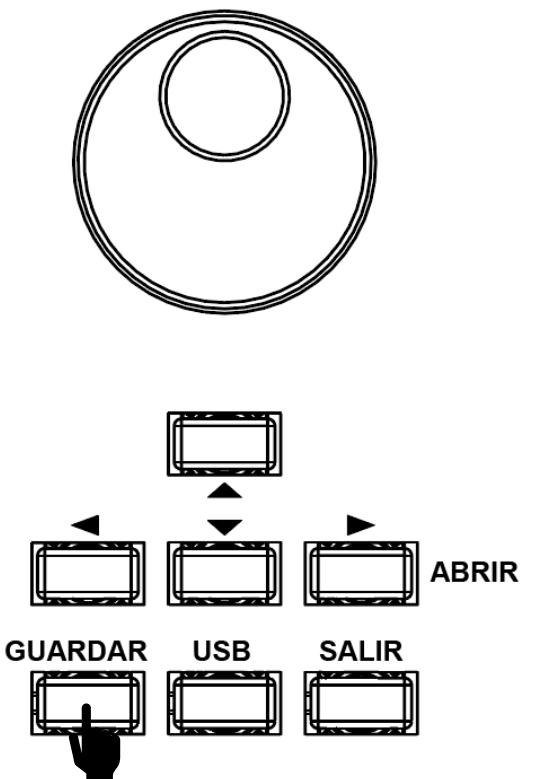

GUARDAR SONIDOS INTERNOS:

Esta opcion guarda los sonidos en la memoria interna del sintetizador.

Presione el boton **GUARDAR** enseguida aparecerá la siguiente pantalla:



Elija una casilla para guardar el sonido y guárdelo usando el boton **GUARDAR**.

BOTONES DE NAVEGACION:

ARRIBA, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA

Sirven para navegar en diferentes direcciones en el menú del sintetizador.

BOTONES IZQUIERDA/DERECHA:

Sirve para cambiar Sonidos y para cambiar parámetros.

ABRIR:

Sirve para abrir los Folders del USB.

SALIR: Sale del modo.

CAMBIAR NOMBRE AL SONIDO:

Presione el boton **NOMBRE** enseguida aparecerá la siguiente pantalla:



Aquí puede cambiar el nombre del sonido y guárdelo usando el botón **GUARDAR**.

RUEDA: Cambia las letras.

◀ ▶ : Botones de direccion.

BORRAR: Borra las letras.

ESPACIO: Crea espacio entre las letras.

SALIR: Sale del modo.

GUARDAR: Guarda la configuración.

Tocar LOGO desde USB.

TOCA EL LOGO DE TU GRUPO O BANDA

El Enclave tiene la opción de tocar el nombre de tu grupo musical directamente desde el panel frontal usando el botón **LOGO**.

Inserta un USB con los audios correspondientes con el nombre:

Logo 1, Logo 2, Logo 3, Logo 4, Logo 5. Para reproducirlo presiona el botón **LOGO**.


MODO DE OPERACION



BANCOS DE SONIDOS



EFFECTOS

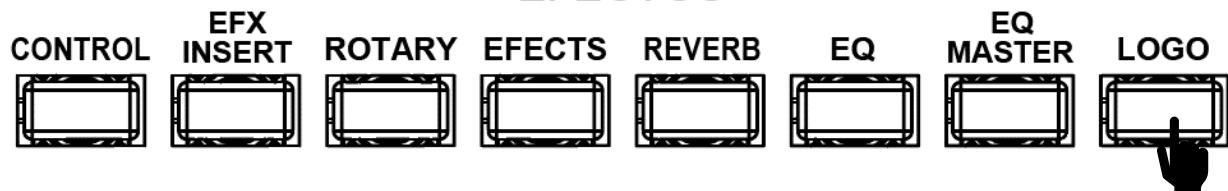

Funcionamiento del botón **LOGO**:

PRESION CORTA INICIAL: Inicia la reproducción de todos los Logos, uno por uno.

PRESION CORTA INTERMEDIA: Cambia los Logos.

PRESION LARGA: Detiene la reproducción del Logo.

Bancos de Sonidos.

Programa Banco A.

PROGRAMA BANCO A

PRG	PRG	PRG			
A001	Piano de America	A044	Acordeon Clarinet	A087	Piano Ftr
A002	Acordeon Norteno	A045	Trompeta 2	A088	Tuba Banda
A003	Nice Keys	A046	Melodica	A089	Smoothing Pad
A004	Flauta	A047	Tine Times	A090	Flute and Strings
A005	Coro Clasico	A048	Piano 2	A091	Space Bells
A006	Bell Pad	A049	Zampona	A092	Deep Piano
A007	Romance Strings	A050	Arpa	A093	Da Brass
A008	Alto Sax	A051	Bell Voice	A094	French Horn
A009	Pan Flauta	A052	Pure 80's	A095	Tatanka Flute
A010	Piano 31	A053	Voiced Sine	A096	Semitoyo
A011	Harmonica	A054	Marcato Strings	A097	Ax Brass
A012	Trompeta 1	A055	Brazzed	A098	Drawbar Organ
A013	Electric Guitar 5	A056	Solaris	A099	Tuba Banda Larga
A014	Pad & Layers	A057	Bajo Electrico	A100	Fantasias
A015	Sweet E. Piano	A058	Bambu Voces	A101	Digi Bass
A016	Sunset Winds	A059	Campana	A102	Slow Brass
A017	Brass Synth	A060	Piano y Violines	A103	Saxor
A018	Acordeon Grande	A061	Fluti Voces	A104	Regular Sax
A019	Brightness	A062	Tonky Piano	A105	Dynamic Flute
A020	Trompeta Natural	A063	Wood Notes	A106	Doble Bass
A021	Backing Pad	A064	Acordeon 12	A107	Harmonica Ftr
A022	Tenor Sax Presence	A065	Synth Begins	A108	Basson
A023	Baroque	A066	Saxofon Alto	A109	Detuned Saw
A024	Musete 6	A067	FM Bells	A110	Backing Pads
A025	Trombon Vibrato	A068	Square Bit	A111	Brass Armonia
A026	Xilo Space	A069	Dark Bass	A112	Africa's Theme
A027	Guitar Choir	A070	CP Organ	A113	Poly PXG
A028	Sunday Organ	A071	Prophecy Voices	A114	Digi Brass
A029	Acordeon Bright	A072	Alarma	A115	Organo Stereo
A030	Legato Sax	A073	Orquestral Hit	A116	Piano 2
A031	Latin Piano	A074	Quena	A117	Harmonic Waves
A032	Vibes	A075	Excited Vibes	A118	Oboe
A033	SynthBrass	A076	Marimba Vibes	A119	PWM Bass
A034	Solitude	A077	Acordeon Doble	A120	Trombon Banda
A035	Semitoyo X	A078	Solar Storm	A121	Timbre
A036	80's Brass	A079	Steel Drums	A122	Sq Falls
A037	Dual Layers	A080	Organo Catedral	A123	Sine
A038	Vintage Bell	A081	Ana Filters	A124	Fruta Prohibida
A039	Acordeon B	A082	Pipe Organ	A125	Avion
A040	Bambu Voz	A083	Soprano Sax	A126	Elastic Notes
A041	Piano Bright	A084	Venus	A127	BBell
A042	Josefina Sax	A085	Backing Strings	A128	Disonante
A043	Perc Organo	A086	Rotary Organ		

Programa Banco B.

PROGRAMA BANCO B

PRG	PRG	PRG			
B001	Piano de America II	B044	Da Clav	B087	Synbrass
B002	Brass Ensamble	B045	Lush Strings	B088	Old Fm Piano
B003	Doble Bells	B046	Flauta Dbl	B089	Organo St 3
B004	House Organ	B047	Strings Ensamble	B090	Descending Luxes
B005	Requinto St	B048	Metal Times	B091	Synchronus waves
B006	Smoothing Vibes	B049	Glass Mallets	B092	String Ensamble
B007	Saxofon Ensamble	B050	Trombon Soft	B093	Train-Xing
B008	Alto Sax	B051	Deep Organ	B094	Retro Bell
B009	Organo 2006	B052	Sweet DX	B095	Soprano Ensamble
B010	Piano 5	B053	Organo 888	B096	1985 Brass
B011	Reeds	B054	Puff Waves	B097	Multibrass
B012	Trompeta Bright	B055	Car Alarm 2	B098	BrassHorns
B013	Star Synth	B056	Echoe Synth	B099	Arpa 2
B014	El Viejo del Sombr	B057	Tololoche	B100	Tuba SX
B015	Metal Harp	B058	Stacks!	B101	FM Drops
B016	Guitarra Nylon	B059	Digital Bell	B102	Brass Atk
B017	Tremolo Organo	B060	Eighth Notes	B103	Brass Ac
B018	Cheap Acordeon	B061	Big PWN	B104	Brass Ac 2
B019	Metal Guitar	B062	Mellow Piano	B105	Brass Tc
B020	Spooky	B063	Marimba	B106	BrassTc II
B021	Trompeta B	B064	Clarinete	B107	Brass XZ
B022	Sweet Soprano	B065	Rotary Dark	B108	Sweeping Brass
B023	Vintage Organ	B066	Super Synth	B109	80's Horns
B024	Acordeon Stereo	B067	Guitarra Nylon	B110	Brass
B025	Soft Organ	B068	Tuned Out	B111	Brass Armonia 2
B026	Bass Way	B069	Caja de Musica	B112	Pinger Voices
B027	Analog Strings	B070	Picolo	B113	La Bota
B028	Bajo Sesto	B071	Bass Tbn	B114	Brass & Pads
B029	Room Piano	B072	Vilasynt	B115	Arpa 3
B030	Brass Ac	B073	Old Organ	B116	Bell Pad
B031	Chorus Piano	B074	Jugo de Pina	B117	Freq Sweep
B032	Gosth Wail	B075	Vintage Synth	B118	Doble Strings
B033	Uptempo Lead	B076	Analog Synth	B119	Wakewaves
B034	Sunday Choir	B077	Sync Sq	B120	Strings Puffs
B035	Strings	B078	Slow Strings	B121	Arpa 4
B036	Tiny DX	B079	Catedral Organ	B122	Bass Strings
B037	Xilofono	B080	Mellow Brass	B123	Round Begins
B038	Muted Trumpet	B081	Syncwaves	B124	Trem Piano
B039	Bella	B082	Pipe Organ	B125	Campana 2
B040	Alto Sax 2	B083	Soprano Sax 2	B126	Requinto Bachata
B041	Catalina Sax 1	B084	Smooth DX	B127	Focus Keys
B042	Catalina Sax 2	B085	60'S Organ 2	B128	Sweet Keys
B043	Perc Organo	B086	Fat Synth		

Programa Banco C.

PROGRAMA BANCO C

PRG	PRG	PRG
C001	C044	C087
C002	C045	C088
C003	C046	C089
C004	C047	C090
C005	C048	C091
C006	C049	C092
C007	C050	C093
C008	C051	C094
C009	C052	C095
C010	C053	C096
C011	C054	C097
C012	C055	C098
C013	C056	C099
C014	C057	C100
C015	C058	C101
C016	C059	C102
C017	C060	C103
C018	C061	C104
C019	C062	C105
C020	C063	C106
C021	C064	C107
C022	C065	C108
C023	C066	C109
C024	C067	C110
C025	C068	C111
C026	C069	C112
C027	C070	C113
C028	C071	C114
C029	C072	C115
C030	C073	C116
C031	C074	C117
C032	C075	C118
C033	C076	C119
C034	C077	C120
C035	C078	C121
C036	C079	C122
C037	C080	C123
C038	C081	C124
C039	C082	C125
C040	C083	C126
C041	C084	C127
C042	C085	C128
C043	C086	

Programa Banco D.

PROGRAMA BANCO D

PRG	PRG	PRG
D001	D044	D087
D002	D045	D088
D003	D046	D089
D004	D047	D090
D005	D048	D091
D006	D049	D092
D007	D050	D093
D008	D051	D094
D009	D052	D095
D010	D053	D096
D011	D054	D097
D012	D055	D098
D013	D056	D099
D014	D057	D100
D015	D058	D101
D016	D059	D102
D017	D060	D103
D018	D061	D104
D019	D062	D105
D020	D063	D106
D021	D064	D107
D022	D065	D108
D023	D066	D109
D024	D067	D110
D025	D068	D111
D026	D069	D112
D027	D070	D113
D028	D071	D114
D029	D072	D115
D030	D073	D116
D031	D074	D117
D032	D075	D118
D033	D076	D119
D034	D077	D120
D035	D078	D121
D036	D079	D122
D037	D080	D123
D038	D081	D124
D039	D082	D125
D040	D083	D126
D041	D084	D127
D042	D085	D128
D043	D086	

Programa Banco E.

PROGRAMA BANCO E

PRG	PRG	PRG
E001	E044	E087
E002	E045	E088
E003	E046	E089
E004	E047	E090
E005	E048	E091
E006	E049	E092
E007	E050	E093
E008	E051	E094
E009	E052	E095
E010	E053	E096
E011	E054	E097
E012	E055	E098
E013	E056	E099
E014	E057	E100
E015	E058	E101
E016	E059	E102
E017	E060	E103
E018	E061	E104
E019	E062	E105
E020	E063	E106
E021	E064	E107
E022	E065	E108
E023	E066	E109
E024	E067	E110
E025	E068	E111
E026	E069	E112
E027	E070	E113
E028	E071	E114
E029	E072	E115
E030	E073	E116
E031	E074	E117
E032	E075	E118
E033	E076	E119
E034	E077	E120
E035	E078	E121
E036	E079	E122
E037	E080	E123
E038	E081	E124
E039	E082	E125
E040	E083	E126
E041	E084	E127
E042	E085	E128
E043	E086	

Programa Banco F.

PROGRAMA BANCO F

PRG	PRG	PRG
F001	F044	F087
F002	F045	F088
F003	F046	F089
F004	F047	F090
F005	F048	F091
F006	F049	F092
F007	F050	F093
F008	F051	F094
F009	F052	F095
F010	F053	F096
F011	F054	F097
F012	F055	F098
F013	F056	F099
F014	F057	F100
F015	F058	F101
F016	F059	F102
F017	F060	F103
F018	F061	F104
F019	F062	F105
F020	F063	F106
F021	F064	F107
F022	F065	F108
F023	F066	F109
F024	F067	F110
F025	F068	F111
F026	F069	F112
F027	F070	F113
F028	F071	F114
F029	F072	F115
F030	F073	F116
F031	F074	F117
F032	F075	F118
F033	F076	F119
F034	F077	F120
F035	F078	F121
F036	F079	F122
F037	F080	F123
F038	F081	F124
F039	F082	F125
F040	F083	F126
F041	F084	F127
F042	F085	F128
F043	F086	

Programa Banco G.

PROGRAMA BANCO G

PRG	PRG	PRG
G001	G044	G087
G002	G045	G088
G003	G046	G089
G004	G047	G090
G005	G048	G091
G006	G049	G092
G007	G050	G093
G008	G051	G094
G009	G052	G095
G010	G053	G096
G011	G054	G097
G012	G055	G098
G013	G056	G099
G014	G057	G100
G015	G058	G101
G016	G059	G102
G017	G060	G103
G018	G061	G104
G019	G062	G105
G020	G063	G106
G021	G064	G107
G022	G065	G108
G023	G066	G109
G024	G067	G110
G025	G068	G111
G026	G069	G112
G027	G070	G113
G028	G071	G114
G029	G072	G115
G030	G073	G116
G031	G074	G117
G032	G075	G118
G033	G076	G119
G034	G077	G120
G035	G078	G121
G036	G079	G122
G037	G080	G123
G038	G081	G124
G039	G082	G125
G040	G083	G126
G041	G084	G127
G042	G085	G128
G043	G086	

Programa Banco H.

PROGRAMA BANCO H

PRG	PRG	PRG
H001	H044	H087
H002	H045	H088
H003	H046	H089
H004	H047	H090
H005	H048	H091
H006	H049	H092
H007	H050	H093
H008	H051	H094
H009	H052	H095
H010	H053	H096
H011	H054	H097
H012	H055	H098
H013	H056	H099
H014	H057	H100
H015	H058	H101
H016	H059	H102
H017	H060	H103
H018	H061	H104
H019	H062	H105
H020	H063	H106
H021	H064	H107
H022	H065	H108
H023	H066	H109
H024	H067	H110
H025	H068	H111
H026	H069	H112
H027	H070	H113
H028	H071	H114
H029	H072	H115
H030	H073	H116
H031	H074	H117
H032	H075	H118
H033	H076	H119
H034	H077	H120
H035	H078	H121
H036	H079	H122
H037	H080	H123
H038	H081	H124
H039	H082	H125
H040	H083	H126
H041	H084	H127
H042	H085	H128
H043	H086	

General MIDI.

GENERAL MIDI

PRG	PRG	PRG
GM001 Acoustic Piano	GM044 Contrabass	GM087 Fifths
GM002 Bright Piano	GM045 Tremolo Strings	GM088 Bass + Lead
GM003 Electric Piano	GM046 Pizzicato Strings	GM089 New Age
GM004 Detuned EP 1	GM047 Orchestral Harp	GM090 Warm
GM005 Electric Piano 1	GM048 Timpany	GM091 Polysynth
GM006 Detuned EP 2	GM049 String Ensemble 1	GM092 Choir
GM007 Harpsichord	GM050 String Ensemble 2	GM093 Bowed
GM008 Clavinet	GM051 SynthStrings 1	GM094 Metalic
GM009 Celesta	GM052 SynthStrings 2	GM095 Halo
GM010 Marimba	GM053 Choir Aahs	GM096 Sweep
GM011 Music Box	GM054 Voice Oohs	GM097 Rain
GM012 Vibraphone	GM055 Synth Voice	GM098 Soundtrack
GM013 Marimba	GM056 Orchestra Hit	GM099 Crystal
GM014 Xylophone	GM057 Trumpet	GM100 Atmosphere
GM015 Tubular Bells	GM058 Trombone	GM101 Brightness
GM016 Santur	GM059 Tuba	GM102 Goblins
GM017 Drawbar Organ	GM060 Muted Trumpet	GM103 Echoes
GM018 Percussive Organ	GM061 French Horn	GM104 Sci-Fi
GM019 Rock Organ	GM062 Brass Section	GM105 Sitar
GM020 Church Organ	GM063 SynthBrass 1	GM106 Banjo
GM021 Reed Organ	GM064 SynthBrass 2	GM107 Shamisen
GM022 Accordion	GM065 Soprano Sax	GM108 Koto
GM023 Harmonica	GM066 Alto Sax	GM109 Kalimba
GM024 Tango Accordion	GM067 Tenor Sax	GM110 Bag Pipe
GM025 Ac. Guitar (Nylon)	GM068 Baritone Sax	GM111 Fiddle
GM026 Ac. Guitar (Steel)	GM069 Oboe	GM112 Shanai
GM027 El. Guitar (Jazz)	GM070 English Horn	GM113 Tinkle Bell
GM028 El. Guitar (Clean)	GM071 Basson	GM114 Agogo
GM029 El. Guitar (Muted)	GM072 Clarinet	GM115 Steel Drums
GM030 Overdriven Guitar	GM073 Piccolo	GM116 Woodblock
GM031 Distortion Guitar	GM074 Flute	GM117 Taiko Drum
GM032 Guitar Harmonics	GM075 Recorder	GM118 Melodic Tom
GM033 Acoustic Bass	GM076 Pan Flute	GM119 Synth Drum
GM034 Electric Bass (Fing)	GM077 Blown Bottle	GM120 Reverse Cymbal
GM035 Electric Bass (Pick)	GM078 Shakuhachi	GM121 Guitar Fret Noise
GM036 Fretless Bass	GM079 Whistle	GM122 Drops
GM037 Slap Bass 1	GM080 Ocarina	GM123 Seashore
GM038 Slap Bass 2	GM081 Square	GM124 Bog Bark
GM039 Synth Bass 1	GM082 Sawtooth	GM125 Telephone
GM040 Synth Bass 2	GM083 Calliope	GM126 Car Starts
GM041 Violin	GM084 Chiff	GM127 Applause
GM042 Viola	GM085 Charang	GM128 Gunshot
GM043 Cello	GM086 Voice	

Division Banco A.

DIVISION BANCO A – 1 CABLE

PRG	PRG	PRG	
A001	Tuba y Saxhorn	A044	Bajo 2 y Brass
A002	Tuba y Bajo Sesto	A045	Bajo 2 y Guitarra 3
A003	Tuba y Brass	A046	Bajo 2 y Guitarra 4
A004	Tuba y Brass 2	A047	Bajo 2 y Brass 2
A005	Tuba L y Saxhorn	A048	Brass 1 y Brass
A006	Tuba L y Bajo Sesto	A049	Brass 2 y Brass
A007	Tuba L & Brass	A050	Brass 3 y Brass
A008	Tuba L & Brass 2	A051	Brass 4 y Brass
A009	Brasshorns	A052	Brass 5 y Brass
A010	Brasshorns 2	A053	Brass 6 y Brass
A011	Brass Tc y Brass	A054	Tuba L y Saxhorn 2
A012	Brass Tb y Brass	A055	Tuba L y Saxhorn 3
A013	Brass Ac y Brass 2	A056	Tuba L y Saxhorn 4
A014	Sine y Brass	A057	Bajo 2 y Saxhorn
A015	Sine y Brass 2	A058	Bajo 2 y Saxhorn 2
A016	Sine y Piano	A059	Bajo 2 y Saxhorn 3
A017	Brass Tc y Brass 2	A060	Bajo 2 y Saxhorn 4
A018	Brass Atk y Brass	A061	Brass 7 y Brass
A019	Bajo y Piano	A062	Brass 8 y Brass
A020	Bajo y Piano 2	A063	Brass 9 y Brass
A021	Bajo y Bajo Sesto	A064	Brass 10 y Brass
A022	Bajo y Brass	A065	
A023	Bajo y Brass 2	A066	
A024	Tololoche y Saxhorn	A067	
A025	Tololoche y B Sesto	A068	
A026	Tololoche y Brass	A069	
A027	Tololoche y Brass 2	A070	
A028	Tololoche y Brass 3	A071	
A029	Tololoche y Piano	A072	
A030	Horns y Brass	A073	
A031	Horns y Brass 2	A074	
A032	Brass Arm y Brass	A075	
A033	Brass Arm y Piano	A076	
A034	Brass Arm y Piano 2	A077	
A035	Brass Arm y Brass	A078	
A036	Brass TC y Brass	A079	
A037	Tuba y Saxhorn 2	A080	
A038	Tuba y Saxhorn 3	A081	
A039	Tuba y Saxhorn 4	A082	
A040	Bajo y Guitarra 3	A083	
A041	Bajo y Guitarra 4	A084	
A042	Bajo 2 y Piano	A085	
A043	Bajo 2 y Bajo Sesto	A086	

Division Banco B.

DIVISION BANCO B – 2 CABLES

PRG	PRG	PRG
B001 Tuba y Saxhorn	B044 Bajo 2 y Brass	B087
B002 Tuba y Bajo Sesto	B045 Bajo 2 y Guitarra 3	B088
B003 Tuba y Brass	B046 Bajo 2 y Guitarra 4	B089
B004 Tuba y Brass 2	B047 Bajo 2 y Brass 2	B090
B005 Tuba L y Saxhorn	B048 Brass 1 y Brass	B091
B006 Tuba L y Bajo Sesto	B049 Brass 2 y Brass	B092
B007 Tuba L & Brass	B050 Brass 3 y Brass	B093
B008 Tuba L & Brass 2	B051 Brass 4 y Brass	B094
B009 Brasshorns	B052 Brass 5 y Brass	B095
B010 Brasshorns 2	B053 Brass 6 y Brass	B096
B011 Brass Tc y Brass	B054 Tuba L y Saxhorn 2	B097
B012 Brass Tb y Brass	B055 Tuba L y Saxhorn 3	B098
B013 Brass Ac y Brass 2	B056 Tuba L y Saxhorn 4	B099
B014 Sine y Brass	B057 Bajo 2 y Saxhorn	B100
B015 Sine y Brass 2	B058 Bajo 2 y Saxhorn 2	B101
B016 Sine y Piano	B059 Bajo 2 y Saxhorn 3	B102
B017 Brass Tc y Brass 2	B060 Bajo 2 y Saxhorn 4	B103
B018 Brass Atk y Brass	B061 Brass 7 y Brass	B104
B019 Bajo y Piano	B062 Brass 8 y Brass	B105
B020 Bajo y Piano 2	B063 Brass 9 y Brass	B106
B021 Bajo y Bajo Sesto	B064 Brass 10 y Brass	B107
B022 Bajo y Brass	B065	B108
B023 Bajo y Brass 2	B066	B109
B024 Tololoche y Saxhorn	B067	B110
B025 Tololoche y B Sesto	B068	B111
B026 Tololoche y Brass	B069	B112
B027 Tololoche y Brass 2	B070	B113
B028 Tololoche y Brass 3	B071	B114
B029 Tololoche y Piano	B072	B115
B030 Horns y Brass	B073	B116
B031 Horns y Brass 2	B074	B117
B032 Brass Arm y Brass	B075	B118
B033 Brass Arm y Piano	B076	B119
B034 Brass Arm y Piano 2	B077	B120
B035 Brass Arm y Brass	B078	B121
B036 Brass TC y Brass	B079	B122
B037 Tuba y Saxhorn 2	B080	B123
B038 Tuba y Saxhorn 3	B081	B124
B039 Tuba y Saxhorn 4	B082	B125
B040 Bajo y Guitarra 3	B083	B126
B041 Bajo y Guitarra 4	B084	B127
B042 Bajo 2 y Piano	B085	B128
B043 Bajo 2 y Bajo Sesto	B086	

Division Banco C.

DIVISION BANCO C

PRG	PRG	PRG
C001	C044	C087
C002	C045	C088
C003	C046	C089
C004	C047	C090
C005	C048	C091
C006	C049	C092
C007	C050	C093
C008	C051	C094
C009	C052	C095
C010	C053	C096
C011	C054	C097
C012	C055	C098
C013	C056	C099
C014	C057	C100
C015	C058	C101
C016	C059	C102
C017	C060	C103
C018	C061	C104
C019	C062	C105
C020	C063	C106
C021	C064	C107
C022	C065	C108
C023	C066	C109
C024	C067	C110
C025	C068	C111
C026	C069	C112
C027	C070	C113
C028	C071	C114
C029	C072	C115
C030	C073	C116
C031	C074	C117
C032	C075	C118
C033	C076	C119
C034	C077	C120
C035	C078	C121
C036	C079	C122
C037	C080	C123
C038	C081	C124
C039	C082	C125
C040	C083	C126
C041	C084	C127
C042	C085	C128
C043	C086	

Division Banco D.

DIVISION BANCO D

PRG	PRG	PRG
D001	D044	D087
D002	D045	D088
D003	D046	D089
D004	D047	D090
D005	D048	D091
D006	D049	D092
D007	D050	D093
D008	D051	D094
D009	D052	D095
D010	D053	D096
D011	D054	D097
D012	D055	D098
D013	D056	D099
D014	D057	D100
D015	D058	D101
D016	D059	D102
D017	D060	D103
D018	D061	D104
D019	D062	D105
D020	D063	D106
D021	D064	D107
D022	D065	D108
D023	D066	D109
D024	D067	D110
D025	D068	D111
D026	D069	D112
D027	D070	D113
D028	D071	D114
D029	D072	D115
D030	D073	D116
D031	D074	D117
D032	D075	D118
D033	D076	D119
D034	D077	D120
D035	D078	D121
D036	D079	D122
D037	D080	D123
D038	D081	D124
D039	D082	D125
D040	D083	D126
D041	D084	D127
D042	D085	D128
D043	D086	

Division Banco E.

DIVISION BANCO E

PRG	PRG	PRG
E001	E044	E087
E002	E045	E088
E003	E046	E089
E004	E047	E090
E005	E048	E091
E006	E049	E092
E007	E050	E093
E008	E051	E094
E009	E052	E095
E010	E053	E096
E011	E054	E097
E012	E055	E098
E013	E056	E099
E014	E057	E100
E015	E058	E101
E016	E059	E102
E017	E060	E103
E018	E061	E104
E019	E062	E105
E020	E063	E106
E021	E064	E107
E022	E065	E108
E023	E066	E109
E024	E067	E110
E025	E068	E111
E026	E069	E112
E027	E070	E113
E028	E071	E114
E029	E072	E115
E030	E073	E116
E031	E074	E117
E032	E075	E118
E033	E076	E119
E034	E077	E120
E035	E078	E121
E036	E079	E122
E037	E080	E123
E038	E081	E124
E039	E082	E125
E040	E083	E126
E041	E084	E127
E042	E085	E128
E043	E086	

Division Banco F.

DIVISION BANCO F

PRG	PRG	PRG
F001	F044	F087
F002	F045	F088
F003	F046	F089
F004	F047	F090
F005	F048	F091
F006	F049	F092
F007	F050	F093
F008	F051	F094
F009	F052	F095
F010	F053	F096
F011	F054	F097
F012	F055	F098
F013	F056	F099
F014	F057	F100
F015	F058	F101
F016	F059	F102
F017	F060	F103
F018	F061	F104
F019	F062	F105
F020	F063	F106
F021	F064	F107
F022	F065	F108
F023	F066	F109
F024	F067	F110
F025	F068	F111
F026	F069	F112
F027	F070	F113
F028	F071	F114
F029	F072	F115
F030	F073	F116
F031	F074	F117
F032	F075	F118
F033	F076	F119
F034	F077	F120
F035	F078	F121
F036	F079	F122
F037	F080	F123
F038	F081	F124
F039	F082	F125
F040	F083	F126
F041	F084	F127
F042	F085	F128
F043	F086	

Division Banco G.

DIVISION BANCO G

PRG	PRG	PRG
G001	G044	G087
G002	G045	G088
G003	G046	G089
G004	G047	G090
G005	G048	G091
G006	G049	G092
G007	G050	G093
G008	G051	G094
G009	G052	G095
G010	G053	G096
G011	G054	G097
G012	G055	G098
G013	G056	G099
G014	G057	G100
G015	G058	G101
G016	G059	G102
G017	G060	G103
G018	G061	G104
G019	G062	G105
G020	G063	G106
G021	G064	G107
G022	G065	G108
G023	G066	G109
G024	G067	G110
G025	G068	G111
G026	G069	G112
G027	G070	G113
G028	G071	G114
G029	G072	G115
G030	G073	G116
G031	G074	G117
G032	G075	G118
G033	G076	G119
G034	G077	G120
G035	G078	G121
G036	G079	G122
G037	G080	G123
G038	G081	G124
G039	G082	G125
G040	G083	G126
G041	G084	G127
G042	G085	G128
G043	G086	

Division Banco H.

DIVISION BANCO H

PRG	PRG	PRG
H001		H044
H002		H045
H003		H046
H004		H047
H005		H048
H006		H049
H007		H050
H008		H051
H009		H052
H010		H053
H011		H054
H012		H055
H013		H056
H014		H057
H015		H058
H016		H059
H017		H060
H018		H061
H019		H062
H020		H063
H021		H064
H022		H065
H023		H066
H024		H067
H025		H068
H026		H069
H027		H070
H028		H071
H029		H072
H030		H073
H031		H074
H032		H075
H033		H076
H034		H077
H035		H078
H036		H079
H037		H080
H038		H081
H039		H082
H040		H083
H041		H084
H042		H085
H043		H086

Expansion 1 – Joyas Gruperas.

JOYAS GRUPERAS.

PRG	PRG	PRG	PRG
A001 Romance Piano	A044 Mi Forma de Sentir	A087 Ensambled Choirs	
A002 Crystals	A045 Invenire	A088 Harmonic Organ	
A003 La Chica del Este	A046 Guitar Chorus	A089 Zampona Tremolo	
A004 Autumn Whispers	A047 La Incodicional	A090 Fluttering	
A005 E.R. Piano	A048 Sunset Plucks	A091 Omnes Imperare	
A006 XS Waves	A049 Oriental Flute	A092 Sweet DX	
A007 Heaven Gates	A050 Clavinet	A093 70's Organ	
A008 Loving Vibes	A051 Perdoname	A094 Rode Organ	
A009 Quantum of Dreams	A052 Bambu Fluite	A095 Semitoyo Vibrates	
A010 Piano 16	A053 Como La Flor	A096 Identity	
A011 Blissful	A054 No Debes Jugar	A097 The Lute	
A012 Reedset	A055 Airy Flute	A098 Piano & Strings	
A013 Bell Voices	A056 Celina	A099 Kustom Bell	
A014 Floating Waves	A057 Voice & Choir	A100 Romance Layers	
A015 Nex Bells	A058 Clavicelo	A101 Desiderium	
A016 Sunshine Brass	A059 Deep Choir	A102 Titere	
A017 Hybrid Strings	A060 Aguita de Coco	A103 Uno mas Lead	
A018 Vintage Layers	A061 Forever Bells	A104 Bordada a Mano	
A019 Crystal y Choir	A062 Vintage Bell	A105 Breath Pad	
A020 Riding Waves	A063 Blissful Release	A106 Extreme Choir	
A021 Fat Brass Ft	A064 Stack Pad	A107 Tremolo Ensamble	
A022 Flauta Layers	A065 Infinitus Kaelum	A108 Odd Space	
A023 Mr. Bell	A066 Star Pad	A109 Airy Reedset	
A024 Happy X Bells	A067 Zorra Brass	A110 Carita de Angel	
A025 Wide Chorus	A068 La Burbuja	A111 Latus Brass	
A026 Moonrise	A069 Juan El Cartero	A112 Brass AC2	
A027 Rexeon Bells	A070 El Testamento	A113 Vector Choir	
A028 Vintage Strings	A071 E. Piano & Pads	A114 Glossy Pad	
A029 Long Nights	A072 Flute Strings	A115 Combo Organ	
A030 Te Amare	A073 Ella Es	A116 Kaelum	
A031 Bright Bells	A074 La Carcacha Brass	A117 E. Piano & Pads 2	
A032 Night Reflections	A075 Trino Guitar	A118 Nathalie	
A033 Synth Caliope	A076 Organo Antano	A119 Kaseus	
A034 Huellas	A077 A Ti	A120 Te Amo	
A035 Stacks	A078 Amor sin Palabras	A121 Romance E. Piano	
A036 Cien Abriles	A079 Digital Bits	A122 Sweeping Filters	
A037 Organo Campana	A080 Nostalgies	A123 Master Bell	
A038 Ocarinas	A081 Noches Eternas	A124 Glass Organ	
A039 Hyper Bells	A082 Sync Waves	A125 Villera	
A040 Airy Piano	A083 Organo de Antano	A126 Bright Synth	
A041 Dreamwaves	A084 Reed Times Tu	A127 Meditation	
A042 Saw Strings 2	A085 Vibes & Choir	A128 Trino Strings	
A043 Bell Choirs	A086 Star Piano		

Expansion 2 – Tropical Latino.

TROPICAL LATINO

PRG	PRG	PRG	
B001	Grand Latin Piano	B044	Clarinete
B002	Acordeon Master	B045	Mellow Horn
B003	Trombon 24	B046	Sax Alto 4J
B004	Trombon Vibrato	B047	Mariachi Sweet
B005	EI Emigrante Latino	B048	Bass Acordeon
B006	Enfermera	B049	Sax Alto Mellow
B007	Sax Baritono	B050	Trompeta y Sax
B008	Diario de Borracho	B051	Doble Reeds
B009	Musete 3	B052	Acordeon Wha
B010	Sax and Sax	B053	Trompeta Stack
B011	Trompeta Fina	B054	Trompeta Stack Br
B012	Trompeta Bright	B055	Trombon/Trompeta
B013	Trompeta Media	B056	
B014	Mariachi Soft St	B057	
B015	Mariachi Bright St	B058	Star Piano 2
B016	Trompet Mariach 2	B059	
B017	Trompet Mariach 3	B060	
B018	Trompet Mariach 4	B061	
B019	Trompet Mariach 5	B062	
B020	La Gallina Sax	B063	
B021	Tenor Sax Medio	B064	
B022	Power Tenor Sax	B065	
B023	Trompeta Brass	B066	
B024	Tres Trompetas 1	B067	
B025	Tres Trompetas 2	B068	
B026	Canoa Rancha Tbn	B069	
B027	Alto Sax	B070	
B028	Trompeta Mellow	B071	
B029	Salsa Trombon	B072	
B030	Bright Musette	B073	
B031	La Sampuesana	B074	
B032	Acordeon Cumbia	B075	
B033	Master Norteno 1	B076	
B034	Acordeon Master 2	B077	
B035	Sax Alto 1	B078	
B036	Acordeon & Sax 1	B079	
B037	Acordeon & Sax 2	B080	
B038	Vallenato 2	B081	
B039	Puro Tejano Acord	B082	
B040	Alto Sax Vibrato	B083	
B041	Noches Eternas	B084	
B042	Mariachi Sweet	B085	
B043	Mariachi Mellow	B086	

Expansion 3 – Mega Synths & Pads.

MEGA SYNTHS AND PADS

PRG	PRG	PRG	
C001	Master Synth	C044	Nordic Rain
C002	Gates of Mordor	C045	Mega Synth
C003	New World Order	C046	Lunar Flares
C004	Pulsar	C047	Locomotion
C005	Blinding Lights	C048	Elemental
C006	Healing Waves	C049	Dominus Choir
C007	Whistling Synth	C050	Arizona Traveler
C008	Guitar Synth	C051	Reflections
C009	Sticky Keys	C052	Uplifting Chords
C010	Pure Synth	C053	Yesterday
C011	Enigmatic	C054	Smooth Sonos
C012	Healing Pad	C055	Elastic
C013	Pure Analog	C056	Ballad Keys
C014	Cosmic Traveler	C057	Vectors
C015	Composer Tyme	C058	Fullness
C016	Heaven's Voice	C059	Hyper
C017	Reverse Synth	C060	90's Pad
C018	New Synth	C061	Latus
C019	No Limit Synth	C062	Vortex
C020	Twilight Synth	C063	Long Flutes
C021	Xset Trance	C064	Fanfare
C022	Legacy Bells	C065	Pure Bell
C023	Deep Pads	C066	Traveling Vessel
C024	Chorale	C067	Airy Pad
C025	Legacy Harmonics	C068	Space Pad
C026	Pads	C069	Mistic River
C027	Supreme Lead	C070	Frigis Bell 2
C028	Space Pad 2	C071	
C029	Hyped Pads	C072	
C030	Filmscore	C073	
C031	Space Ship	C074	
C032	EXS Pad	C075	
C033	80's Pads	C076	
C034	Extreme Synth	C077	
C035	Calming Pad	C078	
C036	Frigis Bell	C079	
C037	Synth Voice	C080	
C038	Windy	C081	
C039	Novus	C082	
C040	Power Synth	C083	
C041	Chroma Pad	C084	
C042	Organ pad	C085	
C043	Kaelum Pad	C086	

Expansion 4 – Choir

CHOIR

PRG	PRG	PRG
D001		D044
D002		D045
D003		D046
D004		D047
D005		D048
D006		D049
D007		D050
D008		D051
D009		D052
D010		D053
D011		D054
D012		D055
D013		D056
D014		D057
D015		D058
D016		D059
D017		D060
D018		D061
D019		D062
D020		D063
D021		D064
D022		D065
D023		D066
D024		D067
D025		D068
D026		D069
D027		D070
D028		D071
D029		D072
D030		D073
D031		D074
D032		D075
D033		D076
D034		D077
D035		D078
D036		D079
D037		D080
D038		D081
D039		D082
D040		D083
D041		D084
D042		D085
D043		D086

Expansion 5 – Producer.

PRODUCER

PRG	PRG	PRG
E001		E044
E002		E045
E003		E046
E004		E047
E005		E048
E006		E049
E007		E050
E008		E051
E009		E052
E010		E053
E011		E054
E012		E055
E013		E056
E014		E057
E015		E058
E016		E059
E017		E060
E018		E061
E019		E062
E020		E063
E021		E064
E022		E065
E023		E066
E024		E067
E025		E068
E026		E069
E027		E070
E028		E071
E029		E072
E030		E073
E031		E074
E032		E075
E033		E076
E034		E077
E035		E078
E036		E079
E037		E080
E038		E081
E039		E082
E040		E083
E041		E084
E042		E085
E043		E086

Expansion 6 – EXP Bank F.

EXP BANK F

PRG	PRG	RG
F001	Equinox	F044
F002	Magnus Strings	F045
F003	Highlander	F046
F004	La Paloma	F047
F005	Virtus Bell	F048
F006	AXS Synth	F049
F007		F050
F008	La Bota	F051
F009	Saw Strings	F052
F010		F053
F011		F054
F012		F055
F013		F056
F014		F057
F015		F058
F016		F059
F017		F060
F018		F061
F019		F062
F020		F063
F021		F064
F022		F065
F023		F066
F024		F067
F025		F068
F026		F069
F027		F070
F028		F071
F029		F072
F030		F073
F031		F074
F032		F075
F033		F076
F034		F077
F035		F078
F036		F079
F037		F080
F038		F081
F039		F082
F040		F083
F041		F084
F042		F085
F043		F086
		F087
		F088
		F089
		F090
		F091
		F092
		F093
		F094
		F095
		F096
		F097
		F098
		F099
		F100
		F101
		F102
		F103
		F104
		F105
		F106
		F107
		F108
		F109
		F110
		F111
		F112
		F113
		F114
		F115
		F116
		F117
		F118
		F119
		F120
		F121
		F122
		F123
		F124
		F125
		F126
		F127
		F128

Expansion 7 – EXP Bank G.

EXP BANK G

PRG	PRG	PRG
G001		G044
G002		G045
G003		G046
G004		G047
G005		G048
G006		G049
G007		G050
G008		G051
G009		G052
G010		G053
G011		G054
G012		G055
G013		G056
G014		G057
G015		G058
G016		G059
G017		G060
G018		G061
G019		G062
G020		G063
G021		G064
G022		G065
G023		G066
G024		G067
G025		G068
G026		G069
G027		G070
G028		G071
G029		G072
G030		G073
G031		G074
G032		G075
G033		G076
G034		G077
G035		G078
G036		G079
G037		G080
G038		G081
G039		G082
G040		G083
G041		G084
G042		G085
G043		G086

Expansion 8 – EXP Bank H.

EXP BANK H

PRG	PRG	PRG			
H001		H044		H087	
H002		H045		H088	
H003		H046		H089	
H004		H047		H090	
H005		H048		H091	
H006		H049		H092	
H007		H050		H093	
H008		H051		H094	
H009		H052		H095	
H010		H053		H096	
H011		H054		H097	
H012		H055		H098	
H013		H056		H099	
H014		H057		H100	
H015		H058		H101	
H016		H059		H102	
H017		H060		H103	
H018		H061		H104	
H019		H062		H105	
H020		H063		H106	
H021		H064		H107	
H022		H065		H108	
H023		H066		H109	
H024		H067		H110	
H025		H068		H111	
H026		H069		H112	
H027		H070		H113	
H028		H071		H114	
H029		H072		H115	
H030		H073		H116	
H031		H074		H117	
H032		H075		H118	
H033		H076		H119	
H034		H077		H120	
H035		H078		H121	
H036		H079		H122	
H037		H080		H123	
H038		H081		H124	
H039		H082		H125	
H040		H083		H126	
H041		H084		H127	
H042		H085		H128	
H043		H086			

PCM Lista de Multisamples.

Banco Principal

BANCO PRINCIPAL MULTISAMPLE

PRG	PRG	PRG
001	044	087
002	045	088
003	046	089
004	047	090
005	048	091
006	049	092
007	050	093
008	051	094
009	052	095
010	053	096
011	054	097
012	055	098
013	056	099
014	057	100
015	058	101
016	059	102
017	060	103
018	061	104
019	062	105
020	063	106
021	064	107
022	065	108
023	066	109
024	067	110
025	068	111
026	069	112
027	070	113
028	071	114
029	072	115
030	073	116
031	074	117
032	075	118
033	076	119
034	077	120
035	078	121
036	079	122
037	080	123
038	081	124
039	082	125
040	083	126
041	084	127
042	085	128
043	086	

PCM Lista de Multisamples Cont.

Banco Principal

BANCO PRINCIPAL MULTISAMPLE

PRG	PRG	PRG
129		172
130		173
131		174
132		175
133		176
134		177
135		178
136		179
137		180
138		181
139		182
140		183
141		184
142		185
143		186
144		187
145		188
146		189
147		190
148		191
149		192
150		193
151		194
152		195
153		196
154		197
155		198
156		199
157		200
158		201
159		202
160		203
161		204
162		205
163		206
164		207
165		208
166		209
167		210
168		211
169		212
170		213
171		214

PCM Lista de Multisamples Cont.

Banco Principal

BANCO PRINCIPAL MULTISAMPLE

PRG	PRG	PRG
257	300	343
258	301	344
259	302	345
260	303	346
261	304	347
262	305	348
263	306	349
264	307	350
265	308	351
266	309	352
267	310	353
268	311	354
269	312	355
270	313	356
271	314	357
272	315	358
273	316	359
274	317	360
275	318	361
276	319	362
277	320	363
278	321	364
279	322	365
280	323	366
281	324	367
282	325	368
283	326	369
284	327	370
285	328	371
286	329	374
287	339	373
288	331	374
289	332	375
290	333	376
291	334	377
292	335	378
293	336	379
294	337	380
295	338	381
296	339	382
297	340	383
298	341	384
299	342	

Expansion 1 – Joyas Gruperas.

JOYAS GRUPERAS MULTISAMPLE

PRG	PRG	PRG
385		428
386		429
387		430
388		431
389		432
390		433
391		434
392		435
393		436
394		437
395		438
396		439
397		440
398		441
399		442
400		443
401		444
402		445
403		446
404		447
405		448
406		449
407		450
408		451
409		452
410		453
411		454
412		455
413		456
414		457
415		458
416		459
417		460
418		461
419		462
420		463
421		464
422		465
423		466
424		467
425		468
426		469
427		470
471		
472		
473		
474		
475		
476		
477		
478		
479		
480		
481		
482		
483		
484		
485		
486		
487		
488		
489		
490		
491		
492		
493		
494		
495		
496		
497		
498		
499		
500		
501		
502		
503		
504		
505		
506		
507		
508		
509		
510		
511		
512		

Expansion 2 – Latin Brasses.

LATIN BRASSES MULTISAMPLE

PRG	PRG	PRG
513	556	598
514	557	599
515	558	600
516	559	601
517	560	602
518	561	603
519	562	604
520	563	605
521	564	606
522	565	607
523	566	608
524	567	609
525	568	610
526	569	611
527	570	612
528	571	613
529	572	614
530	573	615
531	574	616
532	575	617
533	575	618
534	576	619
535	577	620
536	578	621
537	579	622
538	580	623
539	581	624
540	582	625
541	583	626
542	584	627
543	585	628
544	586	629
545	587	630
546	588	631
547	589	632
548	590	633
549	591	634
550	592	635
551	593	636
552	594	637
553	595	638
554	596	639
555	597	640

Expansion 3 – Mega Synths and Pads.

MEGA SYNTHS AND PADS MULTISAMPLE

PRG		PRG	
641		683	
642		684	
643		685	
644		686	
645		687	
646		688	
647		689	
648		690	
649		691	
650		692	
651		693	
651		694	
652		695	
653		696	
654		697	
655		698	
656		699	
657		700	
658		701	
659		702	
660		703	
661		704	
662		705	
663		706	
664		707	
665		708	
666		709	
667		710	
668		711	
669		712	
670		713	
671		714	
672		715	
673		716	
674		717	
675		718	
676		719	
677		720	
678		721	
679		722	
680		723	
681		724	
682		725	
			768

Expansion 4 – Choir.

CHOIR MULTISAMPLE

PRG	PRG	PRG
769	812	855
770	813	856
771	814	857
772	815	858
773	816	859
774	817	860
775	818	861
776	819	862
777	820	863
778	821	864
779	822	865
780	823	866
781	824	867
782	825	868
783	826	869
784	827	870
785	828	871
786	829	872
787	830	873
788	831	874
789	832	875
790	833	876
791	834	877
792	835	878
793	836	879
794	837	880
795	838	881
796	839	882
797	840	883
798	841	884
799	842	885
800	843	886
801	844	887
802	845	888
803	846	889
804	847	890
805	848	891
806	849	892
807	850	893
808	851	894
809	852	895
810	853	896
811	854	

Expansion 5 – Producer.

PRODUCER MULTISAMPLE

PRG	PRG	PRG
897	940	983
898	941	984
899	942	985
900	943	986
901	944	987
902	945	988
903	946	989
904	947	990
905	948	991
906	949	992
907	950	993
908	951	994
909	952	995
910	953	996
911	954	997
912	955	998
913	956	999
914	957	1000
915	958	1001
916	959	1002
917	960	1003
918	961	1004
919	962	1005
920	963	1006
921	964	1007
922	965	1008
923	966	1009
924	967	1010
925	968	1011
926	969	1012
927	970	1013
928	971	1014
929	972	1015
930	973	1016
931	974	1017
932	975	1018
933	976	1019
934	977	1020
935	978	1021
936	979	1022
937	980	1023
938	981	1024
939	982	

Ayuda y Contacto.

Mensajes y Errores

Aquí se pueden identificar varios de los mensajes.

MENSAJE	CAUSA
USB Inserted	El Sintetizador ha detectado un dispositivo USB.
USB Removed	EL Dispositivo USB ha sido removido del sintetizador.
No firmware	

Consideraciones Especiales.

Como todo aparato electrónico, considere no exponer este artículo al calor o la humedad, lo cual puede invalidar la garantía.

Evite usar fuerza excesiva a la hora de presionar los botones o usar las teclas ya que esa actividad puede disminuir la vida útil del instrumento.

Evite dejar caer el sintetizador.

Evite dejar el sintetizador encendido por largas horas sin que sea usado.

Contacto.

Para más información visitenos en nuestro sitio web: fabesis.com

Especificaciones.

- **Tipo:** Sintetizador Multi-timbre de 16 Partes.
- **Motor de Sonido:** STD24 Audio en 24bit.
- **Numero de Teclas:** 61.
- **Tipo de Tecla:** Semi Pesada.
- **Sonidos Preprogramados:** 7 Bancos: 4 Regular, 1 Division, 2 Expansiones.
- **Memoria Interna del Sonidos:** 25 Bancos de 128 + 128 Mini Bancos de 8 espacios en Modo de Cancion.
- **Control:** Palanca de Afinacion/Modulacion y Pedal.
- **Efectos:** 20 Multi Efectos, Chorus, Reverb, Eq, Master Eq.
- **Numero de Bancos:** 25.
- **Polifonia:** 240 + Efectos.
- **Arpegiador:** No en Version 1
- **Sequenciador:** No en Version 1.
- **Filtros:** 12 Tipos.
- **Sampling:** Custom Bank v1.
- **Audio Input:** 1 x Stereo TRS-1/4.
- **Grabador de Audio:** USB - Grabacion en Tiempo Real.
- **MIDI:** Entrada, Salida.
- **Connección:** USB A, USB B.
- **Entrada de Pedal:** 1x1/4 TRS.
- **Electricidad:** 12v 1 Amperio.
- **Altura:** 110mm.
- **Profundidad:** 140mm.
- **Ancho:** 1000mm.
- **Peso:** 35 Libras.
- **Audio Outputs:** 2xTRS (Main Stereo), Headphones 1xTRS (Stereo).
- **Tipo de Almacenamiento:** Interno y USB.
- **Audiofonos:** 1 x TRS 1/4.
- **Manufacturer Part Number:** Enclave 61.

Aviso de Derechos de Autor.

Este Producto ha sido creado con la intención de ser usado en trabajos artísticos en los cuales usted tiene los derechos de autor o por los cuales usted ha obtenido el permiso del propietario de los derechos autor. Fabesis no toma responsabilidad por la infracción o uso inadecuado de obras a través del uso de productos de Fabesis.

Garantia Limitada.

Fabesis garantiza la operación correcta de este producto en condiciones normales desde el momento de la compra por 1 año. La garantía incluye la reparación de las partes internas, así como también las externas, incluyendo la instalación de las mismas.

Fabesis No validara la garantía si:

- El producto ha sido deteriorado a causa de insectos tales como ratones, cucarachas, hormigas, termitas u otro tipo de pestes.
- El producto ha sido sumergido en agua.
- El producto ha sido expuesto al fuego.
- El producto ha sido golpeado con violencia, por ejemplo: se cae.
- El producto ha sido descuidado y líquido han sido derramado.
- El producto ha sido quebrado de forma intencional.
- El producto ha sido abierto/modificado dentro del periodo de garantía.

Para mas informacion visitenos en nuestro sitio web: fabesis.com

Glosario.

TERMINO	DEFINICION
Afinacion	Ajustar de la señal para que coincida con una nota.
Atenuar	Reducción de la intensidad de frecuencias altas de la señal.
Pulso	Latido constante, tiempo musical.
Glissando	Efecto de transición entre dos sonidos, durante la cual se harán sonar todos los sonidos intermedios.
Caida	Efecto descendiente del sonido en el tiempo.
Enclave	Referencia. Diferente.
Entrar	Pasar de afuera a dentro.
Vibrato	Variación en la afinación de la nota.
Modulacion	Alteración de la señal por medio de filtros de baja resonancia.
Filtro	Algoritmo digital que modifica la señal.
Frecuencia	Número de repeticiones por unidad de tiempo.
Programa	Contiene los sonidos regulares de fábrica.
Dividir	Divide los sonidos en capas.
Kaelum	Cielo en Latín
Nox	Noche
Semitono	Partes en las que se dividen las notas
Octava	Calculo matemático de 12 semitonos
Portamento	Cambia la afinación de la señal de una tecla a otra.
Ratio	Combinación de acuerdo a dos valores.
Staccato	Acortamiento de la nota separada de la nota siguiente.
Tremolo	Variación en la amplitud de las notas de la misma duración.
Trino	Sucesión rápida de dos notas de igual duración, tono o semitono.
Salir	Pasar de dentro a afuera.

Notas del Autor.

Bautista D. Perez